

## **LANTERNA PEN RECARREGÁVEL 200LM** **REF.: 1150**





## Instruções para lanterna pen recarregável 200LM REF.:1150

Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua lanterna pen.

**Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes.**



### Dados técnicos

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Luz</b>                          | Luz principal - COB LED alta potência<br>Luz de topo - SMD LED alta potência   |
| <b>Potência</b>                     | Modo potência máx. luz principal - aprox. 300LM<br>Modo ECO luz principal - aprox. 100LM<br>Luz de topo - aprox. 200LM |
| <b>Tempo de funcionamento</b>       | Modo potência máxima luz principal - aprox. 2h<br>Modo ECO luz principal - aprox. 5h<br>Luz de topo - aprox. 2.5h      |
| <b>Especificações bateria</b>       | Li-Ion 3.7 V, 750 mAh, 2775 Wh   |
| <b>Tempo de carga</b>               | Aproximadamente 2.5h (±30min)  |
| <b>Entrada de carga</b>             | DC 5V 1A   |
| <b>Grau de proteção</b>             | IP20   |
| <b>Temperatura de funcionamento</b> | -10°C~+40°C  |



### Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do artigo 1150 é o seguinte:

- Pressione o interruptor uma vez, a luz de topo liga-se.
- Pressione o interruptor duas vezes, a luz principal passa para o modo ECO.
- Pressione o interruptor três vezes, a luz principal passa para o modo potência máxima.
- Pressione o interruptor quarta vez, a gambiarra desliga-se.

#### Indicador bateria

O indicador fica verde se a capacidade da bateria atingir 70% durante a utilização.

O indicador fica amarelo se a capacidade da bateria atingir 20 a 70% durante a utilização.

O indicador fica vermelho se a capacidade da bateria atingir 10% a 20% durante a utilização.

O indicador fica vermelho intermitente se a capacidade da bateria for inferior a 10% durante a utilização.

- Carregue totalmente a lanterna antes de a utilizar pela primeira vez.
- Carregar pelo menos 80% antes de a guardar durante um longo período de tempo.
- Desligue o interruptor principal quando estiver a carregar a lanterna.

- O indicador da pilha fica verde intermitente durante o carregamento.
- O indicador da bateria fica verde se o carregamento estiver concluído.
- Retire o cabo USB e volte a ligar se o indicador da bateria não se acender.



### Instruções de segurança

- Não colocar o aparelho onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não o colocar no fogo.
- Não colocar o aparelho em locais com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidas ou poeirentas.
- Certifique-se de que utiliza o carregador específico.
- Para proteger o aparelho contra o calor, o fogo ou eletricidade estática, não utilizar com as mãos molhadas para substituir as pilhas.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius
- O aparelho aquece após um longo período de utilização, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não existe risco de incêndio ou explosão.
- O aparelho pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um aparelho de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Não olhar diretamente para a luz.
- Quando a lanterna estiver acesa, não permitir que objectos cobram a parte da luz.




### Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
- Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou num contentor de eliminação de resíduos adequado.

Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica.

As pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.

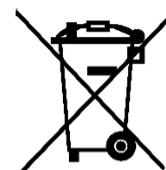

### Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais. A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.