

LANTERNA FLASHLIGHT RECARREGÁVEL ROTATIVA 90° 350LM
REF.: 1151





Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua lanterna pen.

Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes.



Dados técnicos

Luz	LED super brilhante de alta potência
Potência	Modo baixa luminosidade - aprox. 50LM Modo máxima luminosidade - aprox. 350LM
Tempo de funcionamento	Modo baixa luminosidade - aprox. 8h Modo máxima luminosidade - aprox. 2.5h
Especificação bateria	Li-ion 3.7V, 750mAh, 2.775Wh
Distância de iluminação	60 metros
Ângulo do feixe de luz	30°
Tempo de carga	aprox. 2.5h (±30min)
Entrada de carga	DC 5V 1A
Grau de proteção	IP65
Temperatura de funcionamento	-10°~+40°C



Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do 1151 é o seguinte:

- Premir o interruptor pela primeira vez para ligar o modo baixa luminosidade.
- Premir o interruptor uma segunda vez para ligar o modo máxima luminosidade.
- Premir o interruptor uma terceira vez para desligar.

Indicador bateria

O indicador fica verde se a capacidade da bateria atingir 70% durante a utilização.

O indicador fica amarelo se a capacidade da bateria atingir 20 a 70% durante a utilização.

O indicador fica vermelho se a capacidade da bateria atingir 10% a 20% durante a utilização.

O indicador fica vermelho intermitente se a capacidade da bateria for inferior a 10% durante a utilização.

- Carregue totalmente a lanterna antes de a utilizar pela primeira vez.
- Carregar pelo menos 80% antes de a guardar durante um longo período de tempo.
- Desligue o interruptor principal quando estiver a carregar a lanterna.
- O indicador da pilha fica verde intermitente durante o carregamento.

- O indicador da bateria fica verde se o carregamento estiver concluído.
- Retire o cabo USB e volte a ligar se o indicador da bateria não se acender.



Instruções de segurança

- Não colocar o aparelho onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não o colocar no fogo.
- Não colocar o aparelho em locais com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidas ou poeirentas.
- Certifique-se de que utiliza o carregador específico.
- Para proteger o aparelho contra o calor, o fogo ou eletricidade estática, não utilizar com as mãos molhadas para substituir a pilha.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius
- O aparelho aquece após um longo período de utilização, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não existe risco de incêndio ou explosão.
- O aparelho pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um aparelho de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Não olhar diretamente para a fonte de luz.
- Quando a luz estiver acesa, não permitir que outros objectos sejam cobertos em frente da fonte de luz.




Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
- Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou num contentor de eliminação de resíduos adequado.

Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica.

As pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico

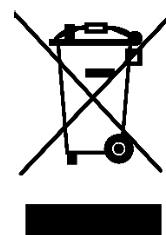

Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.
- A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.