

PROJETOR 1500LM COM POWERBANK REF.: 1156





Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funções do seu novo projetor. **Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes.**



Dados técnicos

Luz	LED COB de alta potência
Potência	Modo ECO - aprox. 150LM Modo de pouca luminosidade - aprox. 375LM Modo de luminosidade intermédia - aprox. 750LM Modo alta luminosidade - aprox. 1125LM Modo de potência máxima - aprox. 1500LM
Tempo funcionamento	Modo ECO - aprox. 25h Modo de pouca luminosidade - aprox. 12h Modo de luminosidade intermédia - aprox. 6h Modo alta luminosidade - aprox. 4h Modo de potência máxima - aprox. 3h
Especificação da bateria	Li-ion 3.7V, 5200mAh, 19.24Wh
Tempo de carga	aprox. 2.5h(±30min)
Entrada de carga	DC 5V 2A
Grau de proteção	IP65
Temperatura de funcionamento	-10°C~+40°C



Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do 1156 é o seguinte:

- Premir o interruptor pela primeira vez, a luz principal passa para o modo ECO.
- Premir o interruptor pela segunda vez, a luz principal passa para o modo pouca luminosidade.
- Premir o interruptor pela terceira vez, o interruptor da luz principal passa para o modo de luz intermédia.
- Premir o interruptor pela quarta vez, a luz principal passa para o modo de alta luminosidade.
- Premir o interruptor pela quinta vez, a luz principal passa para o modo de potência máxima.
- Premir o interruptor pela sexta vez, o projetor desliga-se.

Indicador de bateria

O indicador da bateria fica intermitente durante o carregamento.

- Carregue totalmente o projetor antes de o utilizar pela primeira vez.
- Carga de pelo menos 80% antes de ser armazenado durante um período mais longo.
- Desligue o interruptor principal quando estiver a carregar a luz.
- O indicador da bateria mantém-se verde e intermitente durante a carga.
- O indicador da bateria permanece verde se a carga estiver concluída.
- Retire o cabo USB e tente novamente se o indicador de bateria não se acender.




Instruções de segurança

- Não coloque o aparelho onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não o no fogo.
- Não coloque o dispositivo em locais com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidos ou com pó.
- Certifique-se de que utiliza a bateria recarregável específica.
- Para proteger o aparelho contra o calor, incêndio ou choque elétrico, não utilize as mãos molhadas para substituir a bateria.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius.
- O aparelho ficará quente após uma utilização prolongada, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não havendo risco de incêndio ou explosão.
- O dispositivo pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um dispositivo de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Por favor, não olhe diretamente para a fonte de luz.
- Quando a luz estiver acesa, não permita que outros objetos sejam cobertos em frente à fonte de luz.



Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
- Eliminar o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou do seu serviço municipal de eliminação de resíduos. Em caso de dúvida, contacte o seu centro de eliminação de resíduos. Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica. As baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico. Devolva as baterias recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregue-as num centro de recolha de baterias.

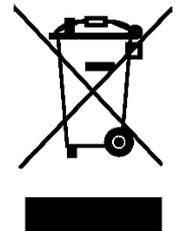

Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais. A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.