


EXTRATOR ANILHA DE COBRE INJETOR 230MM
REF.: 1916

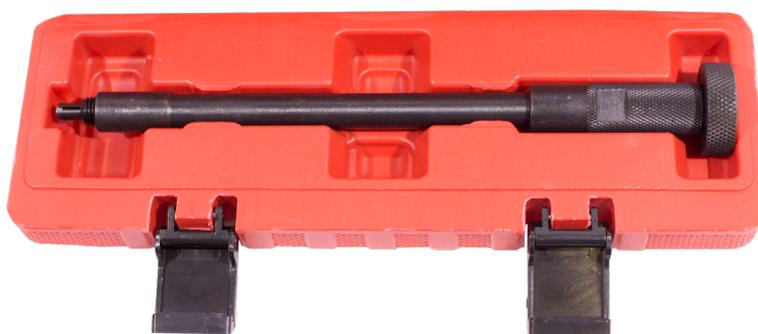


Comprimento:

230mm.

Instruções:

1. Para remover a anilha de cobre do motor, deve primeiro ajustar o conjunto de pinças de acordo com a espessura da anilha a ser removida.
2. Para ajustar a pinça, primeiro certifique-se de que a porca recartilhada grande na parte superior da ferramenta é desapertada o suficiente para permitir que o colar seja girado no corpo da ferramenta. As pinças podem ser agora ajustadas para o exterior ou interior do extrator.

Dica: Use uma anilha nova para ajustar o extrator. Para que fique corretamente ajustado.

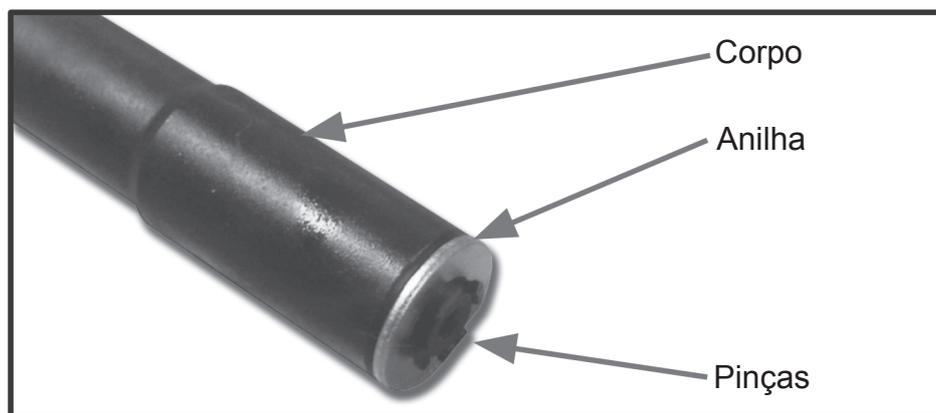

3. Remova a anilha retirada para ajustar as pinças do extrator e insira o extrator, coloque as pinças no tubo do injetor.
4. Uma vez que o aro está localizado no centro da anilha aperte a porca serrilhada então pinça agarra o anilha e retira esta.
5. Remova a anilha da ferramenta soltando a porca recartilhada e usando a pinça para a soltar.
6. Certifique-se de que o ajuste da pinça ainda está definido e repita para em todas as anilhas do injetores.