

EXTRATOR 5ª VELOCIDADE FORD REF.: 3110



Descrição:

Método rápido e simples de remover a quinta velocidade nas transmissões Ford de tração frontal antes de efectuar reparações internas

O colarinho bipartido e a manga de retenção garantem uma localização adequada

Aplicações:

Ford Fiesta com caixa de velocidades IB5 - todos os modelos até à data, mais os modelos mais antigos com caixa de velocidades B5;

Focus Mk1, Mk2, Mk3 - todos os modelos até à data, mais os modelos mais antigos com caixa de velocidades MTX75;

KA - todos os modelos; Mondeo; C-Max e Galaxy - todos os modelos com caixa de velocidades de 5 velocidades;

EcoSport e Fusion - todos os modelos com caixa de velocidades de 5 velocidades;

Transit FWD e Transit Connect - todos os modelos com caixa de velocidades de 5 velocidades.

Componentes:

1 Manga de retenção

2 Fuso

3 Porca de fuso

4 Meia concha

5 Meia concha

para ser utilizado como OEM 308-082, 16-035, 49 E01 02

**Atenção:**

Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento e todas as instruções de segurança nelas contidas antes de utilizar o produto. Utilizar o produto correctamente, com cuidado e apenas de acordo com a finalidade pretendida. O não cumprimento das instruções de segurança pode conduzir a danos, ferimentos pessoais e à cessação da garantia. Guarde estas instruções num local seguro e seco para referência futura. Anexar as instruções de utilização ao entregar o produto a terceiros.

Uso previsto:

Esta ferramenta especial é utilizada para remover a roda dentada da quinta velocidade e é necessária ao separar as metades da carcaça e desmontar a caixa de velocidades. Os componentes da ferramenta incluídos são adequados para todos os novos modelos Ford de tracção dianteira com IB5 e modelos mais antigos com transmissão B5.

Informações de segurança:

- Não deixar as crianças brincar com a ferramenta ou com a embalagem.
- Utilizar apenas a ferramenta para o trabalho a que se destina.
- Verificar regularmente o estado da ferramenta, não a utilizar se estiver danificada.
- Ao elevar o veículo, utilizar sempre os pontos de elevação fornecidos pelo fabricante do veículo.
- Antes de trabalhar sob um veículo, assegurar-se sempre de que o veículo está adequadamente seguro.
- Ao trabalhar, certifique-se de que tem uma base segura e antiderrapante.
- Use sempre luvas e óculos de protecção quando trabalhar com esta ferramenta.
- Certifique-se de que a ferramenta está correctamente montada.
- Não aperte demasiado o fuso ou utilize força excessiva, pois pode danificar tanto a ferramenta como o componente.

-A ferramenta não é adequada para chaves de impacto. A utilização de uma chave de impacto pode romper os componentes da ferramenta e causar ferimentos graves.

-Estas instruções servem para ilustrar a ferramenta e não substituem a literatura de trabalho específica do veículo.



Pode encontrar informações sobre detalhes técnicos tais como valores de torque, desmontagem, montagem, etc. na documentação da oficina específica do veículo.

-Se necessário, verifique e substitua os componentes danificados.

-Mantenha esta ferramenta fora do alcance das crianças.



Preparação:

1. Remover a tampa da transmissão da 5ª velocidade.
2. Retirar o anel de pressão (B) da 5ª velocidade (A).

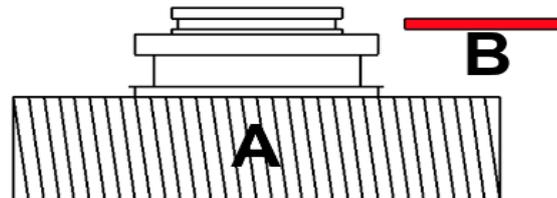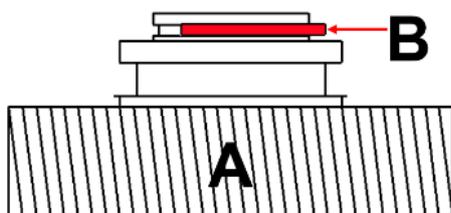

Desmontagem:

3. Aparafusar o fuso (2) na porca do fuso (3).
4. Posicionar o fuso (2) no centro do eixo da roda dentada.
5. Colocar a meia concha (4) como mostrado, certificando-se de que a meia concha está correctamente alinhada.

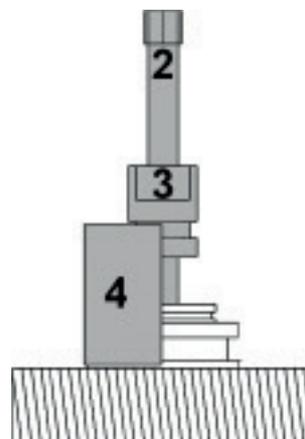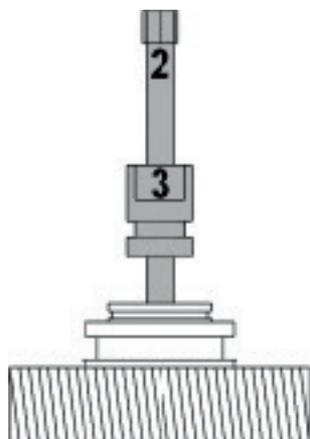


6. Coloque a meia concha (5) como mostrado, certificando-se de que a meia concha está correctamente alinhada.

7. Deslize a manga de retenção (1) sobre as meias conchas (4) e (5).

8. Rode o fuso à mão para pré-tensionar a ferramenta e verifique se os componentes da ferramenta estão correctamente assentados.

9. Rode o fuso com uma ferramenta adequada e puxe a roda dentada.

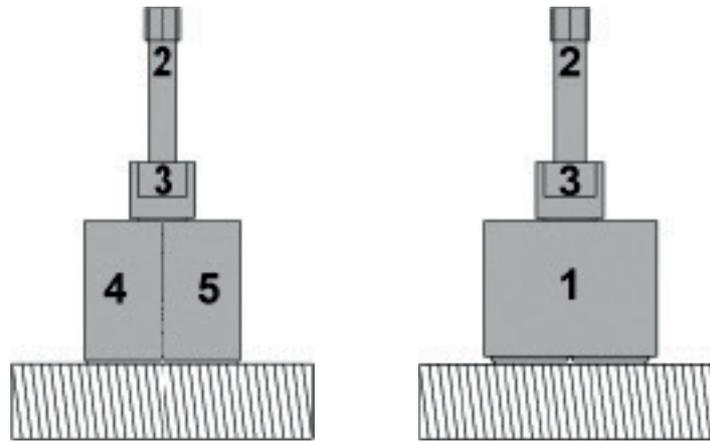

Proteção ambiental:

Reciclar materiais não desejados em vez de os eliminar como lixo. Todas as ferramentas, acessórios e embalagens devem ser triadas, levadas para um centro de reciclagem e eliminadas de uma forma compatível com o ambiente. Contacte a sua autoridade local de resíduos sólidos para obter informações sobre reciclagem. Elimine este produto no fim da sua vida útil em termos ambientais.