


KIT SACAR VELAS DE ENCANDESCENTE REF.: 4450



Importante:

Leia estas instruções cuidadosamente. Observe os requisitos operacionais segurança, avisos e precauções. Use o produto corretamente e com cuidado de acordo com a finalidade a que se destina. Não fazer isso pode causar danos e / ou ferimentos pessoais e invalidará a garantia. Mantenha as instruções seguras para uso futuro.

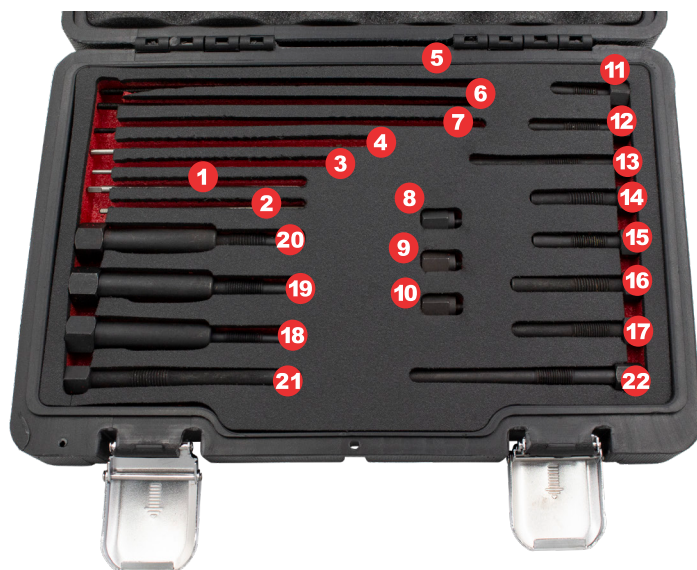

Item	Descrição	Compatibilidade	Item	Descrição	Compatibilidade
1	Broca helicoidal 2.5×120mm	Ref: 4450-1	13	Parafuso	
2	Broca helicoidal 3.3×140mm	Ref: 4450-2	14	Parafuso	
3	Macho de abrir rosca M3x0.5	Ref: 4450-3	15	Parafuso	
4	Macho de abrir rosca M4x0.7	Ref: 4450-4	16	Parafuso	
5	Fuso de extração M4x0.7×100mm		17	Parafuso	
6	Fuso de extração M4x0.7×100mm		18	Parafuso guia M10x1.25	4450-18
7	Fuso de extração M3x0.5×100mm	4450-7	19	Parafuso guia M10x1.0	4450-19
8	Porca de extração	4450-8	20	Parafuso guia M8x1.0	
9	Porca de extração		21	Parafuso	
10	Porca de extração		22	Parafuso	
11	Parafuso				
12	Parafuso				

Informação importante de segurança

- Use a ferramenta para esses trabalhos apenas para o que foi projetado.
- Sempre use óculos de segurança ao trabalhar com esta ferramenta.
- Após a conclusão dos trabalhos de reparo, verifique se todas as ferramentas foram removidas do compartimento do motor.
- Remova a chave da ignição para evitar que o motor seja acionado inadvertidamente.
- Não use a ferramenta se alguma peça estiver em falta ou danificada.

Geral

O conjunto de ferramentas serve para remover as pontas partidas das velas encandescentes. As ferramentas incluídas no conjunto são adequadas para velas encandescentes M8x1.0, M10x1.0, M10x1.25.

Uso:

Velas encandescentes com acionamento hexagonal com conexão elétrica podem ser retiradas.

Após partida, a ponta da vela encandescentes permanece na cabeça do cilindro e só pode ser removida com esta ferramenta ou após a desmontagem da cabeça do cilindro.




Monte um parafuso guia adequado (18, 19 ou 20)



Perfure a ponta da vela com uma broca helicoidal apropriada o tamanho da broca helicoidal depende da ponta da vela de encandescência.

Broca helicoidal 2.5x120mm (3)

Broca helicoidal 3x140mm (4)

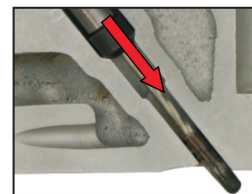


Produza uma rosca na ponta da vela incandescente com o macho de rosca adequado.

O tamanho do macho de rosca depende da broca helicoidal usada anteriormente.

Macho rosca m3x0,5 (1) para broca helicoidal 2.5x120mm

Macho rosca m4x0,7 (2) para broca helicoidal 3.3x140mm

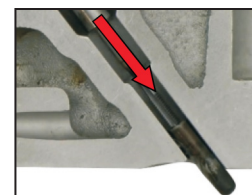

Monte o eixo de extração na rosca na ponta da vela produzida anteriormente.

Fuso de extração M4x0.7x100mm (5)

Fuso de extração M3x0,5x100mm (6)



Monte a porca de extração (8, 9 ou 10) no eixo de extração e gire em direção ao parafuso guia com a ferramenta apropriada.



A ponta da vela de incandescência está agora puxada para cima e pode finalmente ser removida do parafuso guia por meio do eixo de extração

