

SUORTE CAIXAS VELOCIDADES PARA MACACO **REF.: 4821**



Importante

Aviso! Leia atentamente o manual antes de o utilizar. Se não o fizer, pode provocar ferimentos graves. Guardar o manual.

1.Especificações

Capacidade: 0.5T

Diâmetro do encaixe: 30mm

2.Características

Adapta-se à maioria dos macacos de transmissão automóvel

Adaptador universal do macaco de transmissão ajustável para vários ângulos

Correntes de segurança longas de elevada resistência para uma carga segura

Estrutura de ferro resistente revestida, pega de direção que poupa força e transporta facilmente a carga

3.Instruções gerais de funcionamento

3.1. Ler o manual do utilizador. Designar uma área de trabalho limpa e bem iluminada

3.2. Certifique-se de que está centrado nos dois suportes da base


3.3. Verificar a base, certificar-se de que está bem presa à transmissão e que não apresenta quaisquer sinais de tensão

3.4. Baixe cuidadosamente, fixe firmemente a corrente sobre a transmissão e mova com segurança o macaco da transmissão

3.5. Baixar o macaco até ao ponto mais baixo possível. Aviso! O macaco de transmissão foi concebido para elevar cargas apenas durante curtos períodos de tempo. Não utilizar para suspender uma carga durante mais de 30 minutos de cada vez

4.Atenção: Usar óculos de proteção e luvas com certificação, verificar todas as peças antes de trabalhar

5. Diagrama

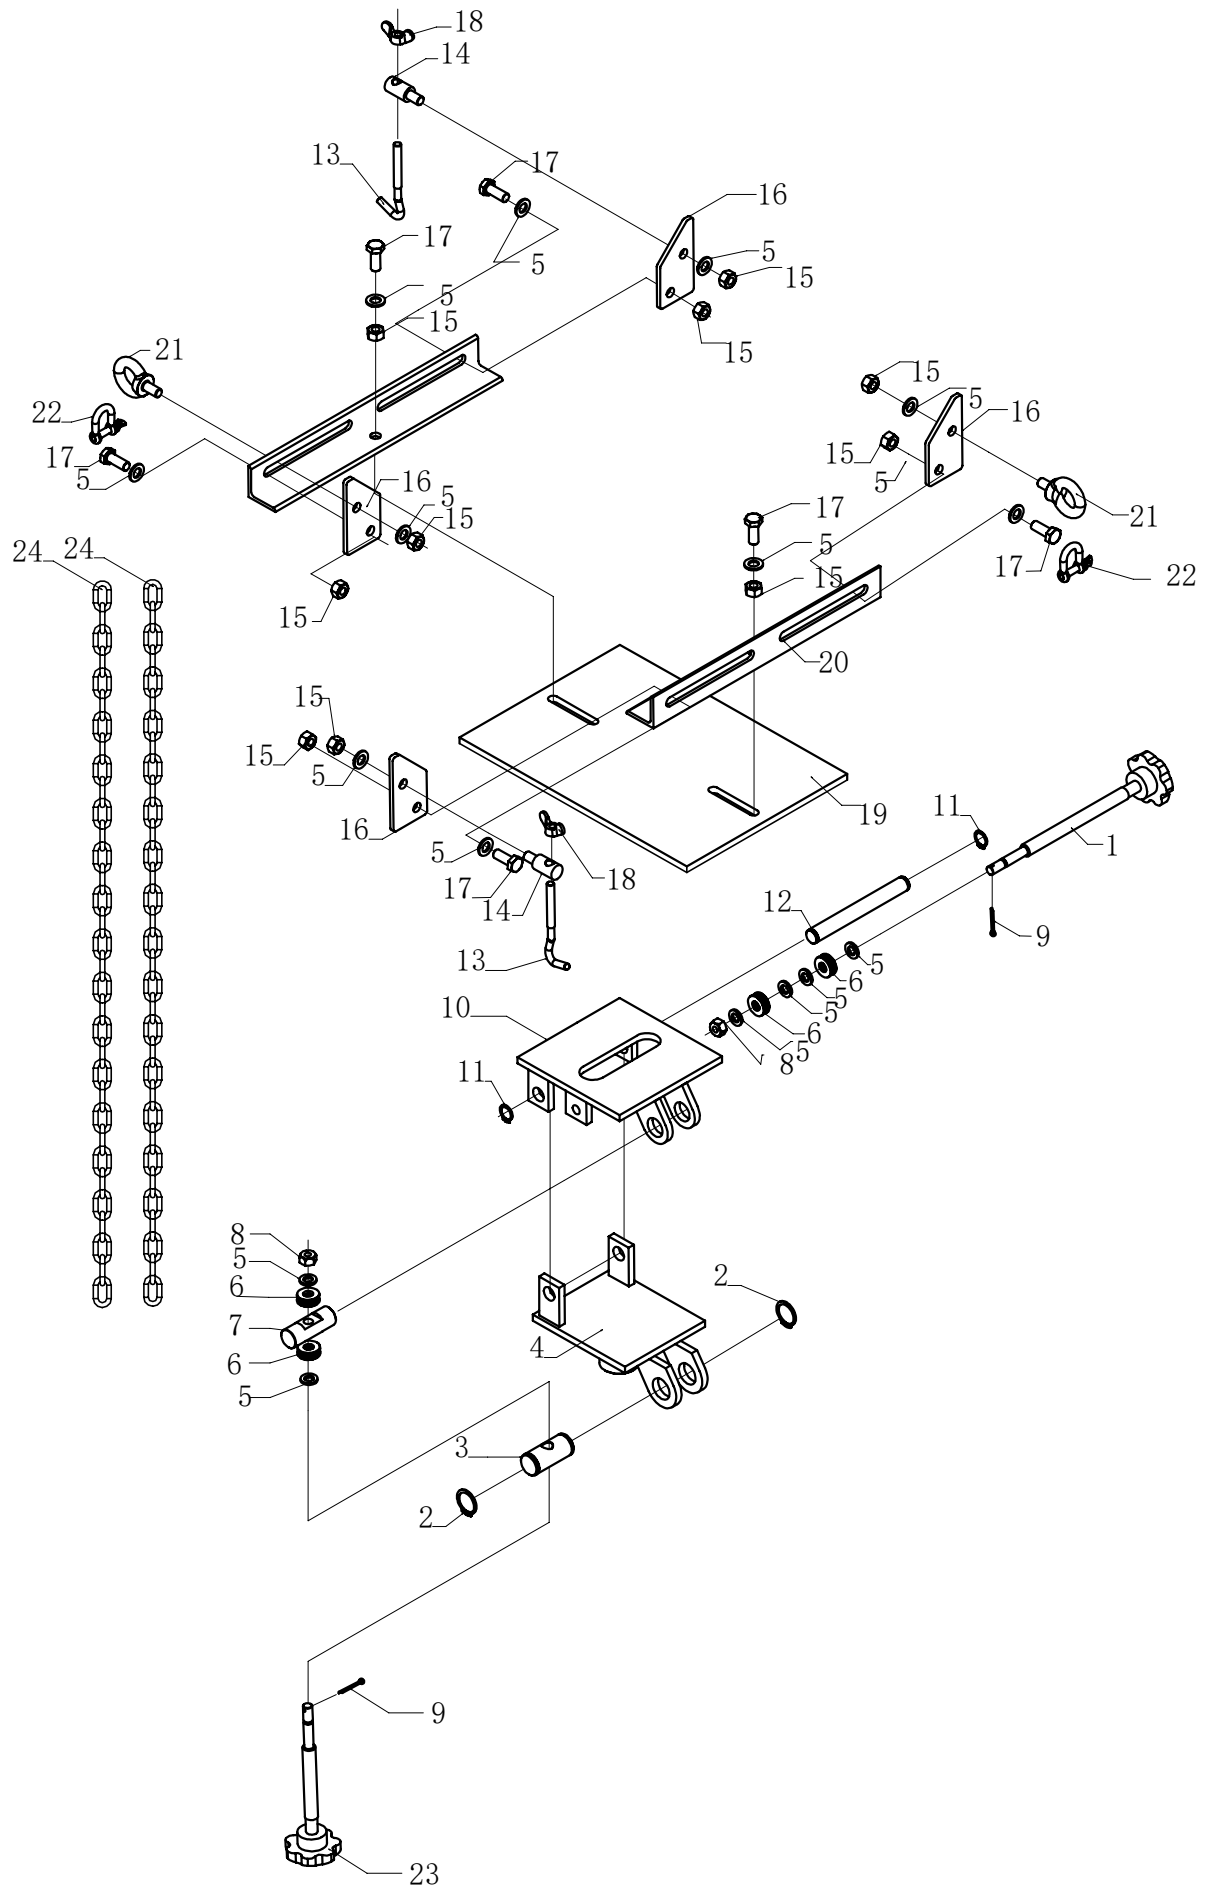

No.	Descrição	Qtd
1	Pega	1
2	Anel de retenção	2
3	Pino	1
4	Base da sela	1
5	Arruela	16
6	Rolamento	4
7	Pino	1
8	Porca	2
9	Cavilha de fixação	2
10	Base da sela	1
11	Anel de retenção	2
12	Pino	1
13	Gancho	2
14	Assento do gancho	2
15	Porca	10
16	Bloco de segurança	4
17	Parafuso	6
18	Porca borboleta	2
19	Placa do selim	1
20	Deslizante	2
21	Parafuso de olhal	2
22	Gancho em forma de D	2
23	Corrente	2
24	Porca M8	2