

## CAVALETE AUTO 6 TONELADAS REF.: 4856



**Para sua a segurança:**

Por favor, leia atentamente as instruções e guarde-as para utilização futura.

**Especificações:**

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Capacidade: 6 toneladas

Altura mínima: 408mm

Altura máxima: 600mm

Dimensão da base: 274x240mm

**Informações Importantes de Segurança:**

Leia estes avisos de segurança antes da utilização.

**AVISO!**


A não leitura desses avisos pode resultar em danos materiais e danos pessoais.

**AVISO!**

Não sobrecarregue os cavaletes para além da sua capacidade. A sobrecarga pode causar danos ou falhas nos suportes. Posicione a carga apenas no centro da base. Utilizar sempre os cavaletes em pares e em superfície firme e nivelada capaz de sustentar a carga. A utilização de suportes em superfícies que não sejam firmes e niveladas, pode resultar na instabilidade dos cavaletes e possível perda de carga.

**Instruções de uso:**

1. Veja no manual de instruções do veículo a área recomendada a levantar com o macaco.
2. Coloque os cavaletes sempre nos locais especificados pelo fabricante do veículo, com os apoios de carga adequados.
3. Para ajustar o cavalete para o tamanho pretendido, puxe o linguete para cima enquanto sobe ou desce a base para a localização pretendida. Seguidamente mova o linguete para baixo e verifica que se encaixa no dentado da coluna central, para ficar bloqueado. Verifique que fique mesmo bloqueado.
4. Baixe cuidadosamente o veículo.

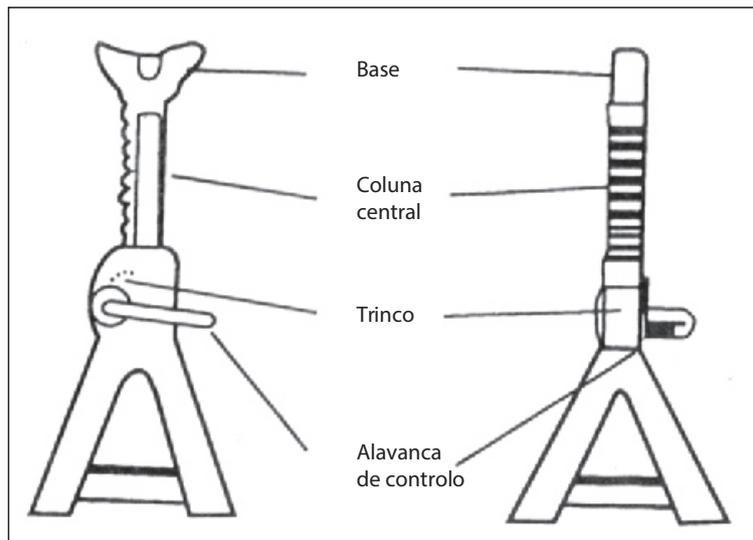

### Manutenção e verificação:

1. Deve verificar se os cavaletes estão em boas condições antes de os usar, verifique se tem soldas rachadas, ausência de peças, ou peças danificadas. Se verificar alguma anomalia já quando o estiver a usar, deve terminar o processo imediatamente.
2. Se for verificado que esta danificado por uso indevido do equipamento, este mesmo estando em garantia, não será coberto pela garantia.