

BOMBA ENCHER ÓLEO EM TRANSMISSÕES C/15 ADAPTADORES REF.: 5350



Aplicação:

Colocar óleo no depósito da transmissão.

Especificações:

Dimensões: 260×370×595 mm

Capacidade: 7,5 L

Peso: 3.44 Kg

Adaptadores:


Qtd°	Descrição	Modelos
(1x)	Adaptador ATF101	Ford 1/8 - 27 (NPT)
(1x)	Adaptador universal	BMW, Honda, Nissan, etc
(1x)	Adaptador ATF103	VAG, Skoda
(1x)	Adaptador ATF104	VAG, Porsche
(1x)	Adaptador ATF105	VW/Audi, Mini cooper M10x1.0
(1x)	Adaptador ATF106	VAG DSG M24 x 1.5
(1x)	Adaptador ATF107	VAG CVT M22x1.5
(1x)	Adaptador ATF108	VW, Skoda M18x1.5
(1x)	Adaptador ATF109	Mercedes M12 x 1.5
(1x)	Adaptador ATF110	VAG, Skoda M30x1.5
(1x)	Adaptador ATF111	Fléxivel universal 300mm. Honda. Hyundai, KIA. etc
(1x)	Adaptador ATF112	Volvo 5/16 - 24 (UNF)
(1x)	Adaptador ATF113	Toyota, Lexus M18x1.5
(1x)	Adaptador ATF114	Nissan, Infinity M8x1.0
(1x)	Adaptador ATF115	VW Passat

Nota:

Não use produtos voláteis.

Mantenha afastado de fontes de calor.

Por favor evite poluir o ambiente com o óleo de transmissão.

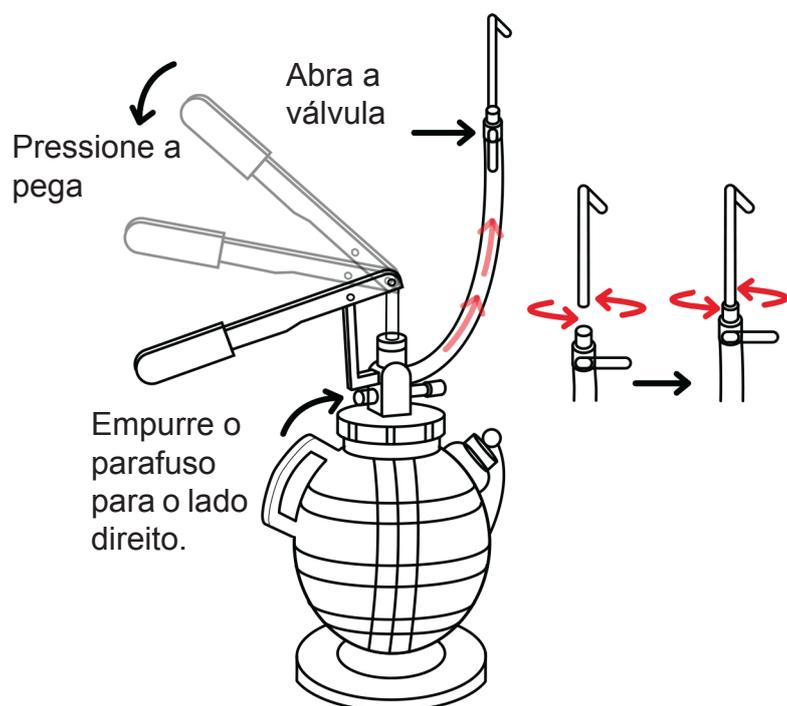
Modo de uso:**Passo 1:**

Selecione o adaptador adequado.

- Abra a válvula e puxe o parafuso de controlo para o lado direito, e seguidamente mova a alavanca de transmissão do óleo.

Pressione a
pega.

Abra a
válvula.

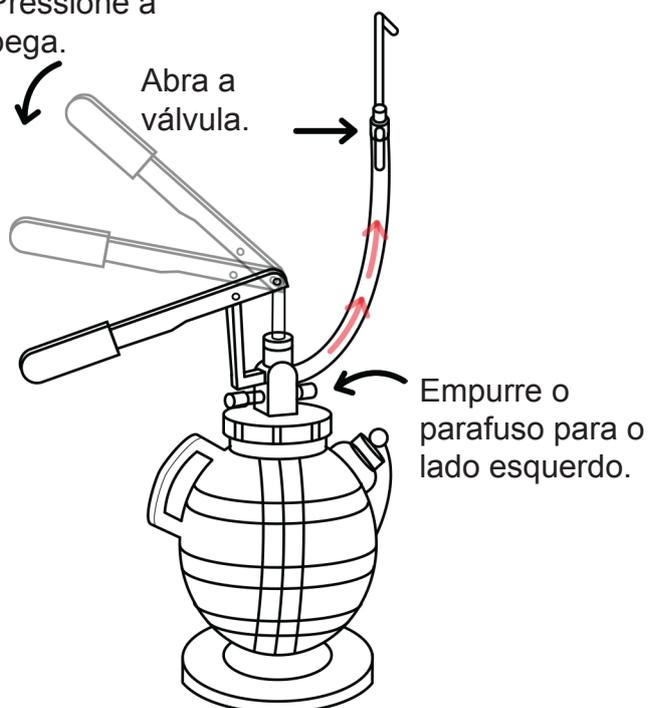

Empurre o
parafuso para o
lado esquerdo.

Passo 2:

Quando a pega é difícil de empurrar e o óleo da transmissão no reservatório do veículo está quase cheio.


Para que o óleo da transmissão retorne suavemente para o reservatório.

Passo 3:

Quando o óleo da transmissão quase terminado. Fechar a válvula.

Pressione a
pega.

Feche a
válvula

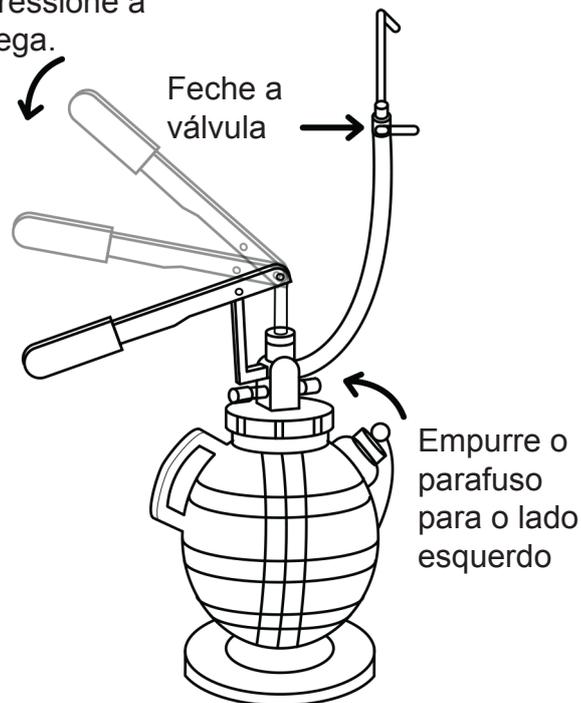

Empurre o
parafuso
para o lado
esquerdo

Passo 4:

Quando terminar de colocar o óleo na transmissão, parar de pressionar a pega.

Remova o conjunto colocar a mangueira virada para cima em relação ao tanque. E abrir a válvula, deixe-se o óleo retornar ao depósito.

Pare de
pressionar a
pega.

Abra a
válvula

