

REPOSICIONADOR DE TRAVÕES PNEUMÁTICO REF.: 5957

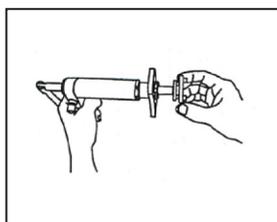
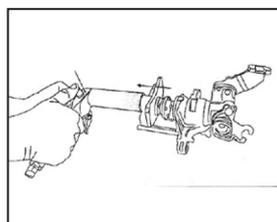
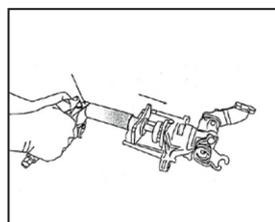
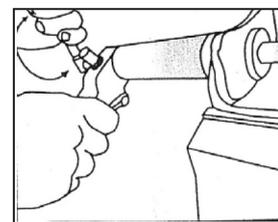


Instruções de uso:

- 1- O eixo é utilizado para conectar o adaptador com o tubo de ar. (1)
- 2- A forma adequada para usar o reposicionador de travões é escolher o adaptador indicado e inserir no adaptador magnético que está colocado no eixo de pressão. (1)
- 3- Pressione o botão (2), e de seguida rode o manipululo que está situado na parte traseira, para empurrar o adaptador até à ranhura do travão.
- 4- Esta ferramenta é a combinação entre a pressão da máquina e o movimento do manipululo.
- 5- A pressão pode ser usada continuamente no eixo, pressionando o botão. (3) Por favor rode o manipululo antecipadamente para o lado correto, esquerda ou direita. Prima o botão (3) antes de rodar o eixo. (4)
Pode danificar o travão se usar na direcção errada ou usar demasiada pressão.
- 6- Esta máquina reposiciona facilmente os travões usando os adaptadores correctos. É necessário que os adaptadores durante a sua utilização estejam colocados convenientemente para que permita a rotação correcta durante o uso. Precissionando o botão de pressão (2) e novamente rodar o manipululo. (4) Volte a puxar o eixo de pressão.

Atenção:

O intervalo de uso normal da pressão de ar é de 5 ~ 8kg/m, o intervalo máximo é de 14kg/m

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**