




AE300149

APARADEIRA DE ÓLEO



MANUAL DO UTILIZADOR

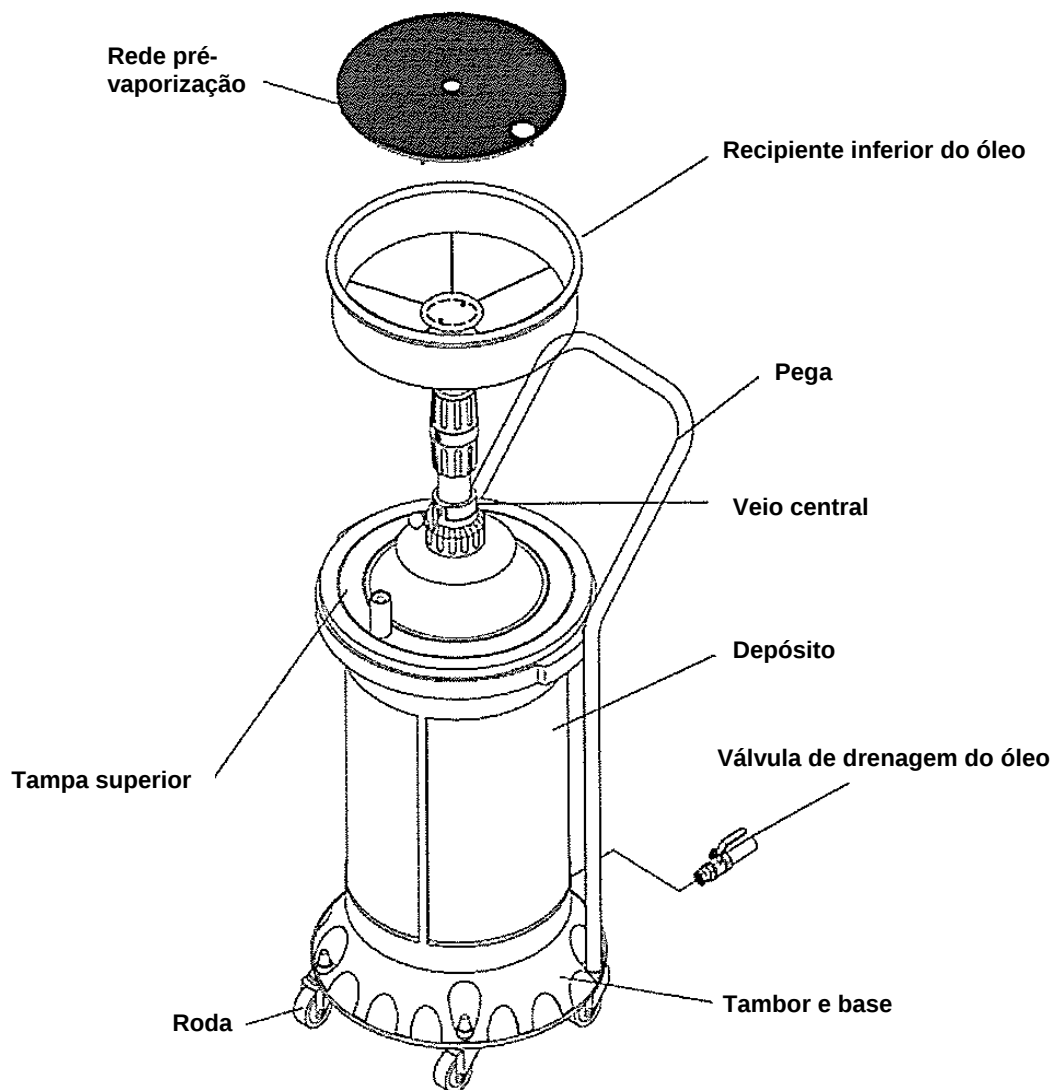

Recolha do Óleo

1. Colocar o depósito por baixo do veículo, ajustar o recipiente de recolha até à altura pretendida para a drenagem do óleo.
2. Verificar se o depósito possui capacidade suficiente. O óleo usado deverá ser eliminado antes de exceder o nível máximo.

Eliminação do Óleo

Abrir a válvula de drenagem do óleo na parte de trás do T-50D. O óleo usado será drenado de imediato.

Tambor em polietileno (PE) (depósito)

Capacidade: 50 litros

Tubo em polipropileno (PP) (recipiente)

Dimensões: 395 mm x 384 mm x 105 mm

Ajuste em altura: 800-900 mm.

Base em poliamida (PA) com 4 rodas de 2".

O tubo possui um filtro em rede.