


AR030047

TESTE FLUIDO DE TRAVÕES

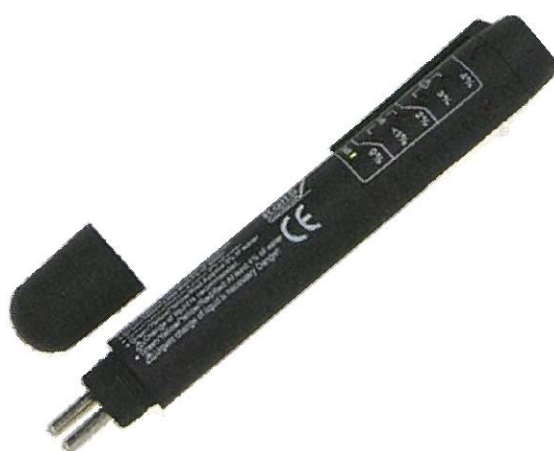

MANUAL DO UTILIZADOR

APTO PARA O TESTE DO FLUÍDO DOS TRAVÕES

Desapertar o depósito do fluído dos travões e retirar a tampa do Teste de Fluído dos Travões. Inserir as sondas de teste no fluído dos travões até à parte plástica do dispositivo.

PARA VERIFICAR A QUALIDADE DO ÓLEO

Premir a tecla para ligar o equipamento. O LED verde acende.

Inserir o equipamento no depósito durante um segundo. A seguir, os resultados do teste serão correctamente indicados pelos LED's.

O equipamento desligar-se-á automaticamente após 12 segundos de inactividade.

INFORMAÇÃO NA ETIQUETA DO EQUIPAMENTO

Verde: Pilha OK, ou seja, não existe água no fluído dos travões.

Amarelo: Menos de 1% de água no fluído dos travões.

Amarelo/amarelo: Aprox. 2% de água no fluído dos travões.

Amarelo/amarelo: Aprox. 3% de água no fluído dos travões.

O fluído dos travões deve ser substituído.

Amarelo/amarelo/vermelho/vermelho: Pelo menos 4% de água no fluído dos travões.

O fluído dos travões deve ser substituído de imediato!

Perigo extremo!

Pilhas: inclui uma pilha 1.5V, tipo AAA