


JAZ-0002A

ENROLADOR DE AR

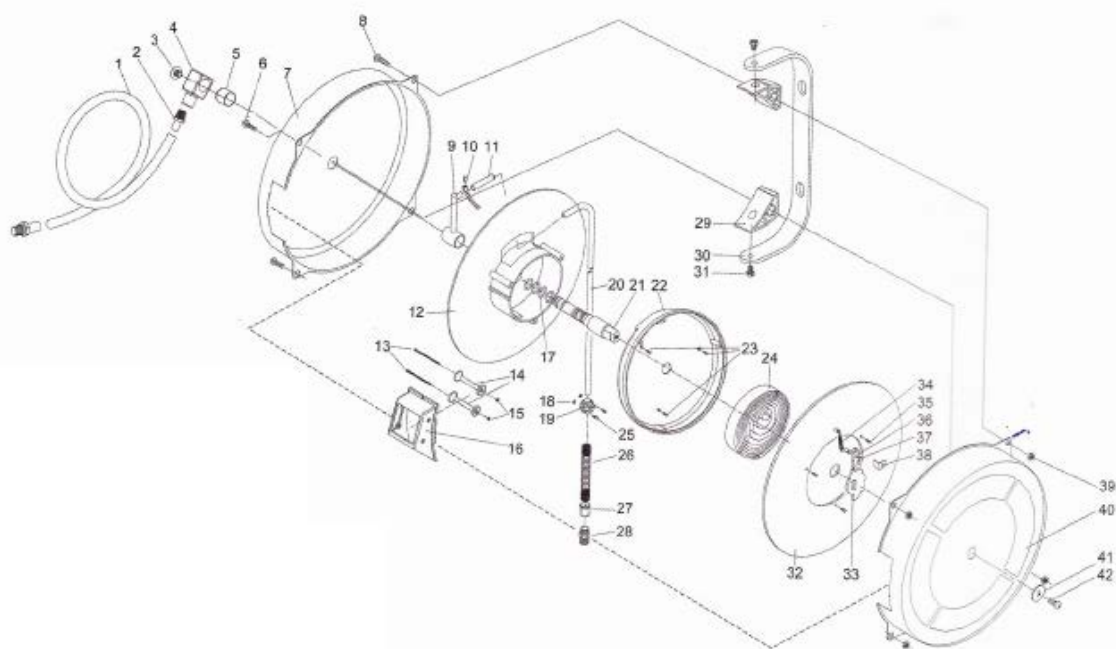

LISTA DE PEÇAS JAZ-0002A:



Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.	Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	JAZ-0002A-1	Tubo de Entrada do Ar	1	22	JAZ-0002A-22	Protetor Mola Helicoidal Plástica	1
2	JAZ-0002A-2	Acessório do Tubo	1	23	JAZ-0002A-23	Parafuso	3
3	JAZ-0002A-3	Tampa de Retenção da Entrada	1	24	JAZ-0002A-24	Mola Helicoidal	1
4	JAZ-0002A-4	Conector em Forma de L	1	25	JAZ-0002A-25	Parafuso batente do Tubo	2
5	JAZ-0002A-5	Espaçador de Entrada do Ar	1	26	JAZ-0002A-26	Mola de Descarga da Tensão	1
6	JAZ-0002A-6	Parafuso da Tampa	1	27	JAZ-0002A-27	Fixação do Tubo	1
7	JAZ-0002A-7	Caixa Exterior Esquerda	1	28	JAZ-0002A-28	Conector do Tubo	1
8	JAZ-0002A-8	Parafuso do Suporte	2	29	JAZ-0002A-29	Apoio de Ligação do Suporte	1
9	JAZ-0002A-9	Conector do Tubo Oscilatório	1	30	JAZ-0002A-30	Suporte de Montagem	1
10	JAZ-0002A-10	Abraçadeira de Tubo	1	31	JAZ-0002A-31	Parafuso do Suporte	2
11	JAZ-0002A-11	Tubo de Ar Igual a MHR-20	1	32	JAZ-0002A-32	Caixa Interna Direita	1
12	JAZ-0002A-12	Caixa Interna Esquerda	1	33	JAZ-0002A-33	Roda Dentada	1
13	JAZ-0002A-13	Parafusos do Rolo	2	34	JAZ-0002A-34	Mola	1
14	JAZ-0002A-14	Rolo	2	35	JAZ-0002A-35	Parafuso	3
15	JAZ-0002A-15	Fêmea do Rolo	2	36	JAZ-0002A-36	Linguete	1
16	JAZ-0002A-16	Tampa de Entrada	1	37	JAZ-0002A-37	Anel em C	1
17	JAZ-0002A-17	O-Ring	4	38	JAZ-0002A-38	Prato	1
18	JAZ-0002A-18	Fêmea Batente do Tubo	2	39	JAZ-0002A-39	Fêmea do Suporte e da Tampa	4
19	JAZ-0002A-19	Esfera Batente do Tubo	1	40	JAZ-0002A-40	Caixa Exterior Direita	1
20	JAZ-0002A-20	Tubo de Ar Igual a MHR-11	1	41	JAZ-0002A-41	Anilha	1
21	JAZ-0002A-21	Veio do Tambor	1	42	JAZ-0002A-42	Parafuso Fixador do veio	1