


JAZ-0002C

ENROLADOR DE AR



LISTA DE PEÇAS JAZ-0002C:

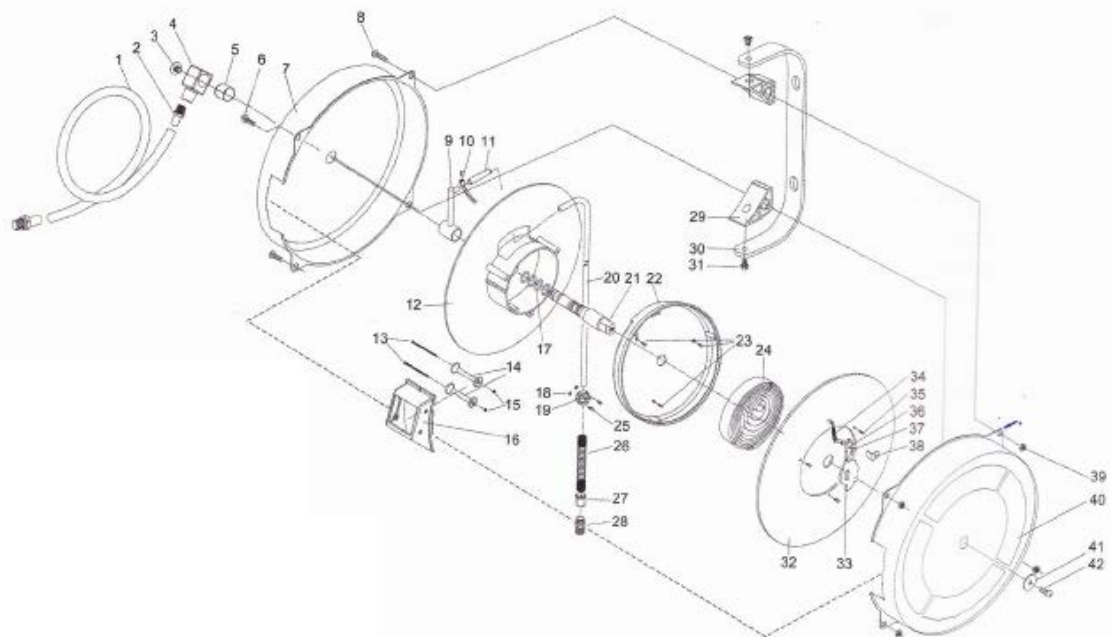

Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.	Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	JAZ-0002C-1	Tubo de Entrada do Ar	1	22	JAZ-0002C-22	Protetor Mola Helicoidal Plástica	1
2	JAZ-0002C-2	Acessório do Tubo	1	23	JAZ-0002C-23	Parafuso	3
3	JAZ-0002C-3	Tampa de Retenção da Entrada	1	24	JAZ-0002C-24	Mola Helicoidal	1
4	JAZ-0002C-4	Conector em Forma de L	1	25	JAZ-0002C-25	Parafuso batente do Tubo	2
5	JAZ-0002C-5	Espaçador de Entrada do Ar	1	26	JAZ-0002C-26	Mola de Descarga da Tensão	1
6	JAZ-0002C-6	Parafuso da Tampa	1	27	JAZ-0002C-27	Fixação do Tubo	1
7	JAZ-0002C-7	Caixa Exterior Esquerda	1	28	JAZ-0002C-28	Conector do Tubo	1
8	JAZ-0002C-8	Parafuso do Suporte	2	29	JAZ-0002C-29	Apoio de Ligação do Suporte	1
9	JAZ-0002C-9	Conector do Tubo Oscilatório	1	30	JAZ-0002C-30	Suporte de Montagem	1
10	JAZ-0002C-10	Abraçadeira de Tubo	1	31	JAZ-0002C-31	Parafuso do Suporte	2
11	JAZ-0002C-11	Tubo de Ar Igual a MHR-20	1	32	JAZ-0002C-32	Caixa Interna Direita	1
12	JAZ-0002C-12	Caixa Interna Esquerda	1	33	JAZ-0002C-33	Roda Dentada	1
13	JAZ-0002C-13	Parafusos do Rolo	2	34	JAZ-0002C-34	Mola	1
14	JAZ-0002C-14	Rolo	2	35	JAZ-0002C-35	Parafuso	3
15	JAZ-0002C-15	Fêmea do Rolo	2	36	JAZ-0002C-36	Linguete	1
16	JAZ-0002C-16	Tampa de Entrada	1	37	JAZ-0002C-37	Anel em C	1
17	JAZ-0002C-17	O-Ring	4	38	JAZ-0002C-38	Prato	1
18	JAZ-0002C-18	Fêmea Batente do Tubo	2	39	JAZ-0002C-39	Fêmea do Suporte e da Tampa	4
19	JAZ-0002C-19	Esfera Batente do Tubo	1	40	JAZ-0002C-40	Caixa Exterior Direita	1
20	JAZ-0002C-20	Tubo de Ar Igual a MHR-11	1	41	JAZ-0002C-41	Anilha	1
21	JAZ-0002C-21	Veio do Tambor	1	42	JAZ-0002C-42	Parafuso Fixador do veio	1