

Indstilling af påkrævet moment (fig. A, B)

Denne nøgle har dobbelt enhedskapabilitet.

BEMÆRK: Momentnøglen på 200 Nm (148 ft.lb), målingen er i 1 Nm (1 ft.lb). For eksempel er momentverdiene mellem 40 Nm (30 ft.lb) og 42 Nm (32 ft.lb) 41Nm (31 ft.lb). Hvis den vælges, vil 41 Nm (31 ft.lb) være tomt i momentvinduet 5.

1. Identificer momentvinduet 5 med den påkrævede enhedsskala, N.m eller ft.lb.

- N.m er en sort skala på en hvid baggrund.

- Ft.lb skalaen er en hvid skala på en sort baggrund.

2. Træk og hold ned på låsekrenen til justering af moment 6.

3. Drej nøglehåndtaget 4, indtil den ønskede momentværdi vises i momentvinduet 5.

BEMÆRK: Hvis du ser piler 7 i stedet for en værdi, skal du dreje håndtaget i pilerenningen for at vende tilbage til momentværdiskalaen.

1. Identify the torque window 5 with the required unit scale, N.m or ft.lb.

- N.m is black scale on a white background.

- Ft.lb scale is white scale on a black background.

2. Pull and hold down on the torque adjustment locking collar 6.

3. Twist the wrench handle 4 until the desired torque value is shown in the torque window 5.

NOTE: If you see arrows 7 instead of a value, twist the handle in the direction of the arrow to return to the torque value scale.

4. Slip låsekrenen til justering af moment 6 for at løse i den ønskede momentværdi.

5. Brug momentvinduet 5 til at bekrefte, at momentverdiens er indstillet korrekt.

Valg af skralderotationsretning (fig. A)

1. For at vælge rotation med uret skal du rotere frem-/tilbage-knappen 2 til venstre.

2. For at vælge rotation mod uret skal du rotere frem-/tilbage-knappen til højre.

ANVENDELSE AF MOMENT (fig. C-F)

1. Hold momentnøglen 4 med den ene hånd.

2. Træk nøglen ved 90° til håndtaget.

3. Sørg for en jævn, gradvis effektstigning mod målværdien.

4. Nøglen udsender et hørbart klik, når den når 100% af målværdien, og stramningen skal stoppes.

SELECTING DIRECTION OF RATCHET ROTATION (fig. A)

1. To select clockwise rotation, rotate the forward/reverse dial 2 to the left side.

2. To select counterclockwise rotation, rotate the forward/reverse dial to the right side.

APPLYING TORQUE (fig. C-F)

1. Hold the wrench handle 4 with one hand.

2. Pull the wrench at 90° to the handle.

3. Ensure a smooth, gradual increase of force toward the target value.

4. The wrench will produce an audible clicking when it reaches 100% of the target value, stop tightening.

KONTROL AF VÆRKTØJSNØJAGTIGHED OG DOKUMENTOPDATERINGER:

We advise you to have your torque wrench calibrated by the FACOM metrological laboratory in line with ISO6789-1:2017 procedures (every 12 months or 5,000 clicks) or sooner if your QA process requires. If the wrench has been dropped, check for correct operation and calibration.

CALIBRATION

We advise you to have your torque wrench calibrated by the FACOM metrological laboratory in line with ISO6789-1:2017 procedures (every 12 months or 5,000 clicks) or sooner if your QA process requires. If the wrench has been dropped, check for correct operation and calibration.

CHECKING TOOL ACCURACY AND DOCUMENT UPDATES:

The FACOM metrological laboratory will issue declaration of conformances upon request.


3-POINT CALIBRATION CERTIFICATE:

Torque testing and adjustment is conducted at minimum, 60% and 100% of the torque wrench capacity, within the standard's tolerances. A numbered and dated declaration of conformance will be issued.

Maintenance

• Clean your torque wrench with a dry cloth. Do not use any solvent or detergent.

• Never dismantle.

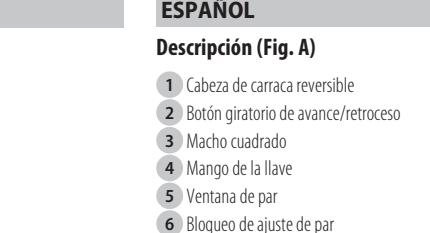

Einstellung des erforderlichen Drehmoments (Abb. A, B)

Dieser Schraubenschlüssel ist für zwei Maßeinheiten geeignet.

HINWEIS: Bei dem 200Nm (148 ft.lb) Drehmomentschlüssel erfolgt die Messung in 1Nm (1 ft.lb). Zum Beispiel hat das Drehmoment zwischen 40Nm (30 ft.lb) und 42Nm (32 ft.lb) 41Nm (31 ft.lb). Hvis den vælges, vil 41Nm (31 ft.lb) være tomt i momentvinduet 5.

1. Identifizieren Sie den Momentvinduet 5 mit der gewünschten Einheits Skala, N.m oder ft.lb.

- N.m ist eine schwarze Skala auf einem weißen Hintergrund.

- Ft.lb Skala ist eine weiße Skala auf einem schwarzen Hintergrund.

2. Ziehen Sie den Ring der Drehmomenteneinstellsperre nach unten 6 und halten Sie ihn fest.

3. Drehen Sie den Schlüsselgriff 4, bis im Drehmomentfenster 5 der gewünschte Drehmomentwert angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn Sie Pfeile 7 anstelle eines Werts sehen, drehen Sie den Griff in Pfeilrichtung, um zur Drehmomentwertskaala zurückzukehren.

4. Lassen Sie den Ring der Drehmomenteneinstellsperre 6 wieder los, um den Drehmomentwert einzustellen.

5. Bestätigen Sie anhand des Drehmomentfensters 5, dass der Drehmomentrichtung richtig eingestellt ist.

VALG AF SKRALDEROTATIONSRETNING (fig. A)

1. For at vælge rotation med uret skal du rotere frem-/tilbage-knappen 2 til venstre.

2. For at vælge rotation mod uret skal du rotere frem-/tilbage-knappen til højre.

ANVENDELSE AF MOMENT (fig. C-F)

1. Hold momentnøglen 4 med den ene hånd.

2. Træk nøglen ved 90° til håndtaget.

3. Sørg for en jævn, gradvis effektstigning mod målværdien.

4. Nøglen udsender et hørbart klik, når den når 100% af målværdien, og stramningen skal stoppes.

SELECTING DIRECTION OF RATCHET ROTATION (fig. A)

1. To select clockwise rotation, rotate the forward/reverse dial 2 to the left side.

2. To select counterclockwise rotation, rotate the forward/reverse dial to the right side.

APPLYING TORQUE (fig. C-F)

1. Hold the wrench handle 4 with one hand.

2. Pull the wrench at 90° to the handle.

3. Ensure a smooth, gradual increase of force toward the target value.

4. The wrench will produce an audible clicking when it reaches 100% of the target value, stop tightening.

KONTROL AF VÆRKTØJSNØJAGTIGHED OG DOKUMENTOPDATERINGER:

We advise you to have your torque wrench calibrated by the FACOM metrological laboratory in line with ISO6789-1:2017 procedures (every 12 months or 5,000 clicks) or sooner if your QA process requires. If the wrench has been dropped, check for correct operation and calibration.

CALIBRATION

Vi anbefaler, at du får din momentnøgle kalibreret af FACOM metrologisk laboratorium i overensstemmelse med ISO6789-1:2017 procedurer (hver 12. måned eller 5000 klik) eller tidligere, hvis det kræves af din QA-proces. Hvis nøglen er blevet tabt, skal du kontrollere, om den virker korrekt og er kalibreret korrekt.

APPLIKATION DEL PAR DE APIRETE (fig. C-F)

1. Halten Sie den Griff der Schraubenschlüssel 4 mit einer Hand.

2. Ziehen Sie den Schraubenschlüssel im 90°-Winkel zum Griff.

3. Achten Sie auf einen gleichmäßigen, allmählichen Anstieg der Kraft in Richtung des Zielwerts.

4. Der Schraubenschlüssel gibt ein hörbares Klicken von sich, wenn er 100 % des Zielwerts erreicht hat, und beendet das Festziehen.

KALIBRERING

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Drehmomentschlüssel durch das messtechnische Laboratorium von FACOM gemäß den Verfahren der ISO 6789-1:2017 kalibrieren zu lassen (alle 12 Monate oder 5.000 Klicks) oder früher, wenn Ihr QA-Prozess dies erfordert. Wenn der Schraubenschlüssel heruntergefallen ist, überprüfen Sie ihn auf Korrekte Funktion und Kalibrierung.

COMPROBACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA HERRAMIENTA Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS:

Le aconsejamos que haga calibrar su llave dinamométrica por el laboratorio metroológico de FACOM, de acuerdo con los procedimientos de la norma ISO6789-1:2017 (cada 12 meses o 5.000 clics) o prima se requiere del propio proceso de QA. En caso de caída de la llave, compruebe su correcto funcionamiento y calibración.

PRUEBEN DER WERKZEUGGENAUIGKEIT UND AKTUALISIEREN VON DOKUMENTEN:

Das messtechnische Labor von FACOM stellt auf Anfrage Konformitätserklärungen aus.

ZERTIFIKAT FÜR 3-PUNKT-KALIBRIERUNG:

El laboratorio metroológico de FACOM expedirá la declaración de conformidad a petición.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN A 3 PUNTOS:

Die Prüfung und Einstellung des Drehmoments erfolgt bei mindestens 60 % und 100 % der Kapazität des Drehmomentschlüssels innerhalb der Toleranzen der Norm. Es wird eine nummerierte und datierte Konformitätserklärung ausgestellt.

WARTUNG

• Reinigen Sie den Drehmomentschlüssel nur mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel.

• Keinesfalls auseinanderbauen.

MANTENIMIENTO

• Limpie la llave dinamométrica con un paño seco. No utilice detergentes ni disolventes.

• Nunca desmonte.

• Non effettuare mai lo smontaggio.



Présentation (Fig. A)

DÉCRIPCIÓN (Fig. A)

1. Cabeza de caraca reversible

2. Botón giratorio de avance/retroceso

3. Carré d'entraînement

4. Poignée de la clé

5. Ventana de par

6. Bloqueo de ajuste de par

7. Verrouillage Réglage de la clé

IMPORTEZATION DE LA COUPLE DI SERRAGGIO RICHIESTA (Fig. A, B)

Deze sleutel kan worden gebruikt met dubbele eenheid.

OPMERKING: De 200Nm (148 ft.lb) momentsleutel, de meting is in 1Nm (1 ft.lb).

Dit betekent dat de Drehmomenteninstellsleutel 40Nm (30 ft.lb) en 42Nm (32 ft.lb) 41Nm (31 ft.lb) heeft.

Als u de waarde instelt voor 41Nm (31 ft.lb) zal de venster voor de couple leeg zijn.

1. Identificeer de momentvinduut 5 met de gewenste eenheidsschaal, N.m of ft.lb.

ACCESORIES / TILBEHØR / ZUBEHÖR / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES / TILLBEHÖR / AKSESUARLAR / TILLBEHÖR / AKSESUARLAR / Aksesuarlar / Aksesuarlar					
	Nm / ft.lb Min./Max.	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
J.209-50PB	10-50 Nm / 7.4-36.9 ft.lb	0.25 Nm	3/8"	N/A	N/A
S.209-100PB	20-100 Nm / 14.8-73.8 ft.lb	0.5 Nm	1/2"	N/A	N/A
S.209-200PB	40-200 Nm / 30-148 ft.lb	1 Nm	1/2"	N/A	N/A
S.209-340PB	60-340 Nm / 44-251 ft.lb	1 Nm	1/2"	N/A	N/A
J.209A50	10-50 Nm / 7.4-36.9 ft.lb	0.25 Nm	3/8"	9x12	38x3mm
S.209A100	20-100 Nm / 14.8-73.8 ft.lb	0.5 Nm	1/2"	14x18	44x4mm
S.209A200	40-200 Nm / 30-148 ft.lb	1 Nm	1/2"	14x18	52x3mm
S.209A340	60-340 Nm / 44-251 ft.lb	1 Nm	1/2"	14x18	67x8mm
J.209-50D	10-50 Nm / 7.4-36.9 ft.lb	0.25 Nm	N/A	N/A	N/A
S.209-100D	20-100 Nm / 14.8-73.8 ft.lb	0.5 Nm	N/A	N/A	N/A
S.209-200D	40-200 Nm / 30-148 ft.lb	1 Nm	N/A	N/A	N/A
S.209-340D	60-340 Nm / 44-251 ft.lb	1 Nm	N/A	N/A	N/A

ACCESORIES / TILBEHØR / ZUBEHÖR / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES / TILLBEHÖR / AKSESUARLAR / TILLBEHÖR / AKSESUARLAR / Aksesuarlar / Aksesuarlar

