


BLOQUEIO MOTORES CDTI 1.3 REF.: 1511



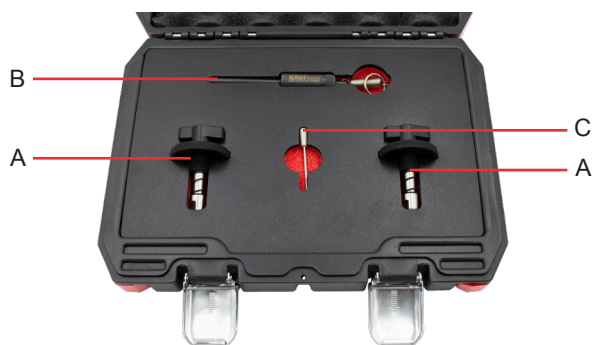

Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta de bloqueio da árvore de ames (x2)	104-A EN 46781
B	Bloqueio da cambota (GM e Suzuki)	EN-46785
C	Bloqueio da cambota de 8 mm (Fiat)	

Aplicações:



Marca	Modelo	Cilindrada	Códigos Motor	Ano
Citroën	Nemo	1.3HDI	FHZ(F13DTE5)	10-15
Fiat	Punto	1.3JDi Multijet	188A9.000	03-07
	Panda	1.3JDi Multijet	169A1.000, 188A8.000	03-09
	Idea	1.3JDi Multijet	199A3.000, 188A9.000	04-06
	Doblo	1.3JDi Multijet	188A9.000	04-06
	Doblo Cargo	1.3 JTD	188A9.000	04-06
Ford	KA	1.3 TDCi	167A1.000 (FD4) BAAA/B	08-15
Peugeot	Bipper	1.3 HDI	F13DTE5 (FHZ)	10-15
Opel	Agila	1.3 CTDi	Z13DT	03-08
	Corsa C	1.3 CTDi	Z13DT	03-07
	Combo C	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Combo C	1.3 CTDi	Z13DTH, Z13DTJ	06-09
	Astra H	1.3 CTDi	Z13DTH	04-09
	Tigra B	1.3 CTDi	Z13DT	04-09
	Meriva	1.3 CTDi	Z13DT	04-09
Suzuki	Ignis	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Wagon	1.3 CTDi	Z13DT	03-09
	Swift	1.3 CTDi	Z13DT	03-10

Instruções:

Parte A

1. As ferramentas de bloqueio da árvore de cames são utilizadas para bloquear a árvore de cames na sua posição.
2. Em primeiro lugar, é necessário aceder as fichas, um dos quais se encontra na parte da frente e o outro na parte de trás da tampa da árvore de cames. Levante a ligação de combustível de alta pressão e a cablagem do motor para ter acesso.
3. Retire as fichas e aparafuse as ferramentas de bloqueio na posição correta, com os planos no interior das ferramentas na posição horizontal.
4. As ferramentas estão corretamente ajustadas quando a parte interior das ferramentas pode ser facilmente empurrada para dentro com a pressão dos dedos.

Nota: Estas ferramentas são utilizadas apenas para ajustar a posição da árvore de cames. Não tente desapertar ou apertar as fixações da árvore de cames utilizando estas ferramentas para bloquear a árvore de cames, pois isso causará danos.

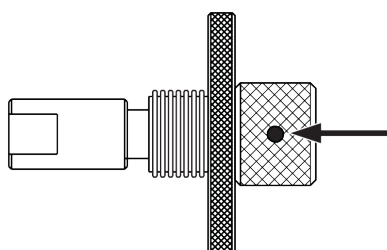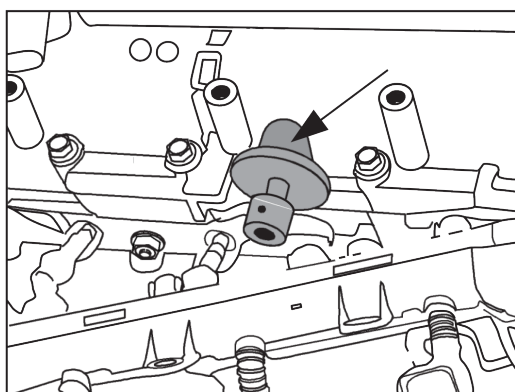

Partes B e C (consoante a aplicação)

1. As cavilhas de bloqueio são utilizadas para bloquear a posição da cambota, de modo a assegurar que a cambota está na posição correta para alinhar com a árvore de cames; não tente apertar ou desapertar as fixações da cambota utilizando estas ferramentas de bloqueio, pois isso resultará em danos.