





Motores: 2.7, 3.0 TDI

Item	Descrição	Código OEM
A	Adaptador para a árvore de cames	T40061
B	Adaptador para pinhão de corrente	T40062
C	Adaptador para placa de acionamento— Type 2	T40049
D	Parafuso de bloqueio da árvore de cames 2x	T40060
E	Adaptador para cambota — Type 1	T40058
F	Pino de bloqueio para a bomba de injeção	3359
G	Pino de bloqueio para o tensor da corrente 2x	
H	Parafuso de bloqueio da cambota	3242

Marca	Modelo	Motor	Código Motor	Ano
Audi	A4	2.7TDI	BPP	2001-2008
Audi	A4	2.7TDI	BSG	2001-2008
Audi	A4/A6/A8	3.0TDI	ASB	2005 em diante
Audi	A4	3.0TDI	BKN	2001-2008
Audi	A4/A5	3.0TDI	CAPA	2007 em diante
Audi	A6/ALLR.	2.7TDI	BPP/BSG	2005 em diante
Audi	A6 ALLR./A8	3.0TDI	BNG/BMK	2003 em diante
Audi	A6/Q7	3.0TDI	BMZ/BUG/BUN	2005 em diante
Audi	A8	4.0TDI	ASE	2003-2010

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ler atentamente o manual de instruções e todas as instruções de segurança nele contidas antes de utilizar o produto. Utilize o produto corretamente, com cuidado e apenas de acordo com o fim a que se destina. O incumprimento das instruções de segurança pode provocar danos e ferimentos pessoais.


Guarde estas instruções num local seguro e seco para consulta futura.

Junte o manual de instruções quando entregar o produto a terceiros.


- Manter as crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho.
- Não permita que as crianças brinquem com esta ferramenta ou com a sua embalagem.
- Não utilize a ferramenta se houver peças em falta ou danificadas.
- Utilize a ferramenta apenas para o fim a que se destina.
- Nunca coloque a ferramenta sobre a bateria do veículo. Existe o risco de um curto-circuito.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores em funcionamento. Roupas soltas, ferramentas e outros objectos podem ser apanhados por peças em rotação e causar ferimentos graves.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes, devido ao risco de queimaduras!
- Se retirar a chave da ignição antes de efetuar a reparação, pode evitar que o motor arranque acidentalmente, provocando danos no motor e ferimentos pessoais.
- Este manual serve como um breve guia e não substitui um manual de oficina. Consulte sempre a literatura de serviço específica do veículo, especialmente os dados técnicos, como valores de torque e instruções para desmontagem/montagem, etc.
- Após a reparação ou antes de ligar o motor, dê, no mínimo, 2 voltas à mão e verifique novamente a regulação do tempo.
- Rode o motor apenas na direção normal de rotação (no sentido dos ponteiros do relógio, salvo indicação em contrário)
- Não utilize ferramentas de bloqueio para a árvore de cames e para a cambota como contra-apoio, durante o desaperto ou aperto de parafusos na polia, na árvore de cames ou na cambota. Isto pode danificar as ferramentas e os componentes do motor. Utilize apenas ferramentas adequadas para este fim.

Modo de utilização:


Adaptador para a árvore de cames, OEM T40061

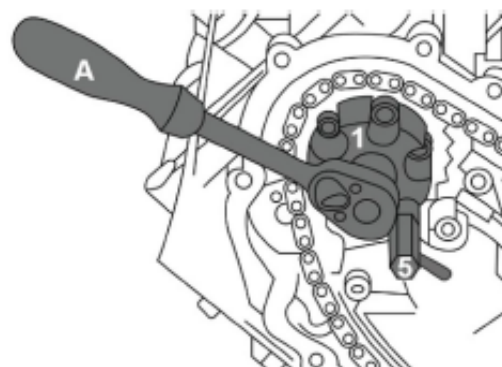


Adaptador para pinhão de corrente, OEM T40062

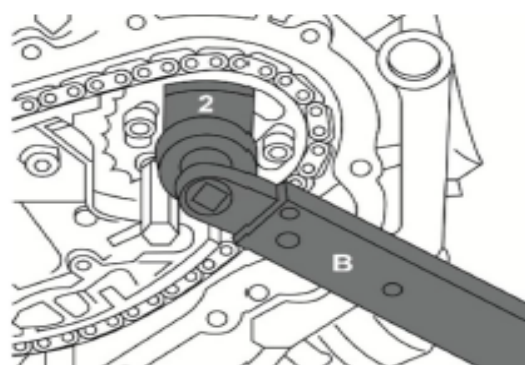


Adaptador para placa de acionamento, OEM T40049

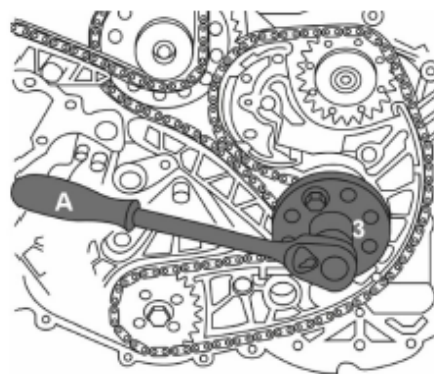


Adaptador para cambota, OEM T40058

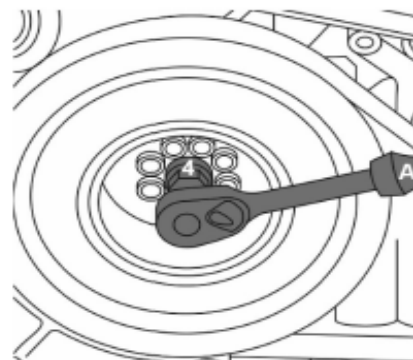

Parafuso de bloqueio da árvore de cames, OEM T40060

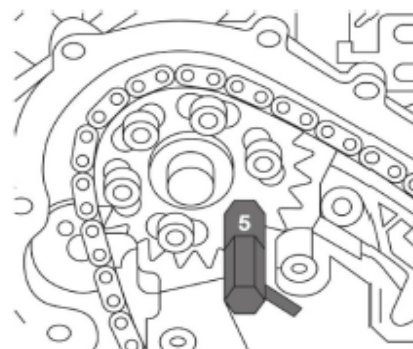

Pino de bloqueio para a bomba de injeção, OEM 3359

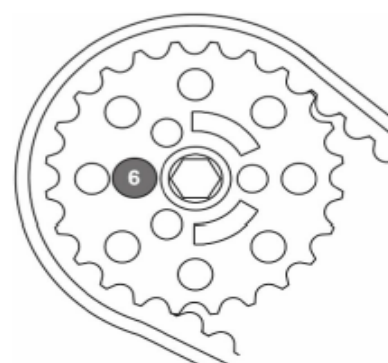

Parafuso de bloqueio da cambota, OEM 3242

