

JOGO SINCRONIZAÇÃO OPEL / CHEVROLET 2.0 SOHC REF.: 1567



Chevrolet 2.0 SOHC:

Motores: Common Rail 2.0

Modelos: Captiva, Cruze, Epica, Lacetti

Códigos de Motor: LLWZ20DMH, RA420 , Z20SI, Z20S3, Z20S4, Z20S5

Opel 2.0 SOHC:

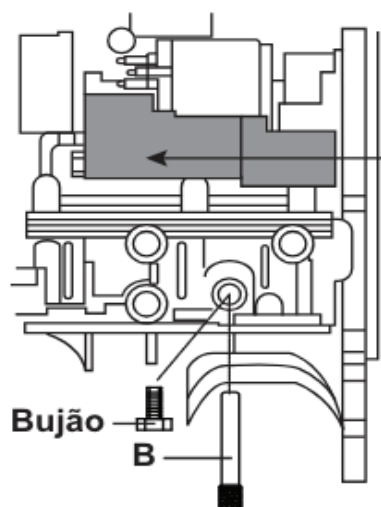
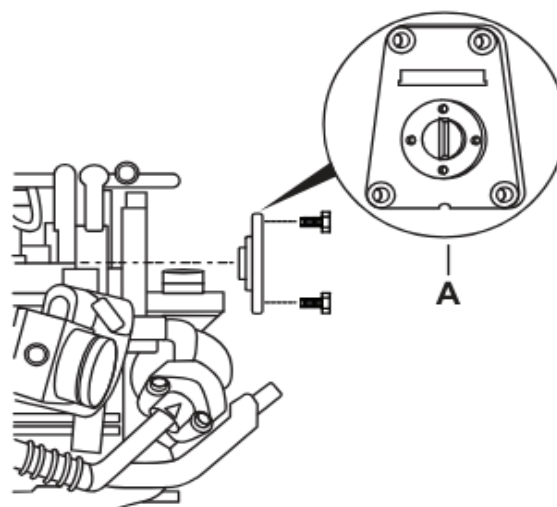
Motores: Common rail 2.0 diesel

Modelos: Antara (06-10)

Códigos de Motor: Z20DM, Z20DMH



Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta de bloqueio da árvore de cames	EN-48245
B	Pino bloqueio da cambota	EN-48246

**Motor de arranque****Instruções:****Peça B**

A cavilha de bloqueio da cambota encontra-se no lugar de um obturador que está situado na frente do bloco do motor mesmo por baixo do motor de arranque. Rode o motor para a direita (sentido dos ponteiros do relógio) para o cilindro TDC. Nº. 1 e encaixe o componente A. Verifique se o componente 1 fica bem colocado e se as marcas de sincronização na polia da cambota estão alinhadas. Isto deve ser feito antes de retirar a correia

Peça A

A ferramenta de bloqueio da árvore de cames encaixa na extremidade oposta da árvore de cames para a correia bloqueando a árvore de cames na cabeça do cilindro com 4 parafusos. Depois de encaixada, a polia da árvore de cames pode ser desapertada para permitir retirar qualquer folga à correia sem ter de mexer na cambota ou na árvore de cames.