

JOGO SINCRONIZAÇÃO MERCEDES M270/M274 REF.: 1600



Instruções de segurança:

ATENÇÃO! Assegure-se de que os regulamentos de saúde e segurança, autoridade local e prática geral de oficina sejam respeitados ao usar as ferramentas.

NÃO use ferramentas se estas estiverem danicadas.

Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Use proteção ocular aprovada. Uma gama completa de equipamentos de segurança pessoal está disponível no seu revendedor.

Use roupas adequadas para evitar que quem presas.

NÃO use jóias e amarre o cabelo comprido.

IMPORTANTE: Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo ou o manual do proprietário para estabelecer os procedimentos e dados corretos. Estas instruções de uso são fornecidas apenas como guia.

Introdução:

Projetado especificamente para veículos equipados com injeção direta de corrente 1.6/2.0 gasolina. Esses motores são encontrados nos modelos Classe A, B CLA, C e E.

Devido ao tipo de construção utilizado nestes motores, a árvore de cames tem de ser presa no lugar para permitir a desmontagem e montagem da cabeça do cilindro.

Projetado para permitir a remoção e montagem das árvores de cames.

Fornecido com grampos de diâmetro pequeno e diâmetro grande para garantir que a árvore de cames é mantida corretamente no lugar.

Fornecido com uma chave de caixa especial para as polias da árvore de cames.


Aplicação:

Motor	Cilindrada	Ano
M270	1.6/2.0	2012 — 2018
M247		
M274		
M133	2.0	

Item	Descrição	Ano	Código OEM
A	Conjunto de fixação da árvore de cames (extremidade da corrente) + parafusos de fixação	2012	270 589 00 61 00
B	Conjunto de fixação da árvore de cames (extremidade caixa de velocidades) + parafusos de fixação	2012	270 589 00 61 00
C	Chave de caixa especial torx T100	2012	
D	Bloco de diâmetro pequeno para bloquear a árvore de cames	2011	270 589 00 61 00

Instruções de uso:

1. Consulte sempre os dados e instruções específicos do fabricante.
2. Selecione as peças de aperto apropriadas de acordo com o diâmetro das árvores de cames instaladas.
3. Encaixe as peças de fixação selecionadas nos conjuntos de fixação (A e B).
4. Gire o motor para o TDC No1 antes da desmontagem do motor.
5. Coloque as braçadeiras da árvore de cames como mostrado na figura 1.

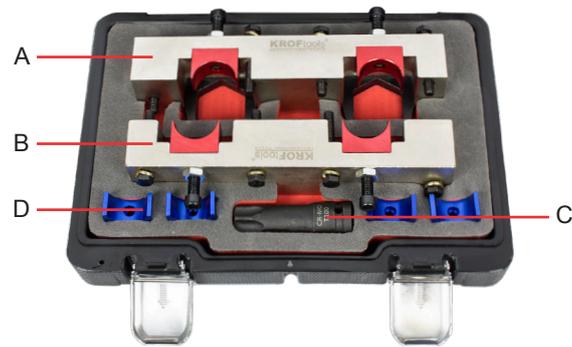

Componentes:

Componentes A, B e D são usados para fixar as árvores de cames na cabeça de cilindro, antes da remoção e instalação do eixo de cames segurando os pés. Para permitir a desmontagem controlada e montagem da metade superior da cabeça do cilindro.

