

KIT SINCRONIZAÇÃO VAUXHALL/OPEL 2.0 CDTI REF.: 1632



Aplicação:

Opel 2.0 CDTi – LFS/B20DTH (2.0 CDTi à partir 2014)

Código de Motor: 2.0D LFS/B20DTH




Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta de alinhamento da árvore de cames	EN-51415
B	Pino bloqueio do tensor	EN-51418

Fabricante	Marca	Anos	Modelos
Opel	Cascade	2015-17	CDTi CDTi ecoFLEX CPGA
	Insignia	2014-17	
	Insignia Country Tourer	2014-17	
	Zafira C Tourer	2014-17	

Componentes A

Utilizar os componentes A para bloquear as árvores de cames nas respectivas posições sincronizadas antes da remoção da corrente de transferência da árvore de cames.

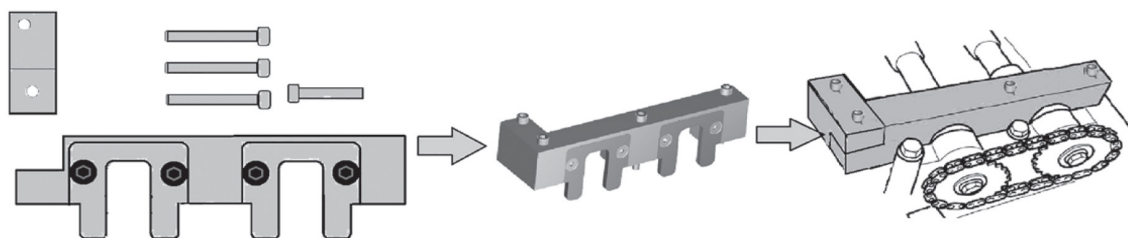

Componentes B

O componente B é utilizado para bloquear o tensor da corrente na respetiva posição recolhida. Empurrar o êmbolo para cima e inserir o pino de bloqueio.

