

## KIT SINCRONIZAÇÃO VOLANTE MOTOR MERCEDES / RENAULT 0.9/1.3/1.6 GASOLINA REF.: 1702




## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Não utilize a ferramenta se as peças estiverem em falta ou danificadas.
- Utilize a ferramenta apenas para o fim a que se destina.
- Nunca coloque a ferramenta sobre a bateria do veículo. Existe o risco de um curto-circuito.
- Tenha cuidado ao trabalhar com o motor em funcionamento. Roupas soltas, ferramentas e outros objetos podem ser apanhados por peças rotativas e causar ferimentos graves.
- Mantenha as crianças e outras pessoas não autorizadas afastadas da área de trabalho.
- Tenha cuidado ao trabalhar em motores quentes devido ao risco de queimaduras.
- Se retirar a chave de ignição antes de reparar, pode evitar que o motor seja iniciado acidentalmente e resultando em danos no motor.
- Este manual serve de breve guia e não substitui um manual da oficina. Consulte sempre a literatura de serviço específica do veículo, nomeadamente os dados técnicos, tais como valores de binário e instruções para desmontagem/montagem, etc.
- Após a reparação ou antes de ligar o motor, rode um mínimo de 2 voltas à mão e verifique novamente o tempo.
- Rode o motor apenas no sentido normal de rotação (no sentido horário, salvo especificação em contrário).

## CONTEÚDO:

- A - Placa traseira
- B - Dente de Bloqueio
- C - Parafuso de fixação do dente de bloqueio
- A+B+C equivalente ao OEM 2188

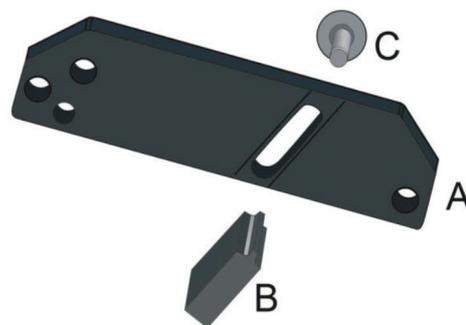

## APLICAÇÕES:

- Mercedes-Benz - Classe A (a partir de 2018); Classe B, CLA, GLA, GLB (a partir de 2019).
- Renault - Arkan e Clio V (a partir de 2019); Captur, Kadjar, Megane IV, Scenic e Talisman (a partir de 2018).
- Dacia - Dokker, Lodgy (a partir de 2019), Duster (a partir de 2018)

## INSTRUÇÕES:

As informações abaixo dadas são apenas para referência.

- Para os veículos de entrada sem chave, retire as chaves do veículo e guarde-as em segurança para longe do veículo.
- Desligue a bateria do veículo (siga os protocolos do fabricante).
- Retire o motor de arranque.

## INSTALAÇÕES:

- Monte a ferramenta de bloqueio do volante motor, como mostra a figura 1, deixando o dente de bloqueio solto. Instale esta ferramenta no lugar do motor de arranque e deslize o dente de bloqueio para dentro para engatar completamente com o volante. Agora aperte o parafuso de fixação do dente. Ver figura 1.

