

REBITADORA PROFISSIONAL REF.: 3735



Advertência:

Cuidados: Para ajudar a evitar ferimentos pessoais.

- Use sempre os equipamentos de segurança e roupas apropriados ao usar este produto.
- Use sempre óculos de proteção quando estiver a usar este produto.
- Nunca use esta ferramenta para outro processo para o qual não foi projetado.
- Utilize apenas acessórios projetados para esta ferramenta.
- Nunca altere ou modifique esta ferramenta de forma alguma.
- A operação e / ou manutenção inadequada da ferramenta, a modificação da ferramenta ou o uso da ferramenta com acessórios não adequados podem resultar em ferimentos graves ou morte.
- Sempre selecione os acessórios corretos e tamanho corretos para o trabalho que você está a executar.
- Trabalhe sempre numa área limpa, segura, bem iluminada, organizada e adequadamente equipada.
- Não comece a reparar sem garantir que o veículo esteja em posição segura e não o mova durante a reparação.

Introdução:

Esta ferramenta destina-se a ser usada para instalar os seguintes tamanhos de rebites e tipo de materiais:

- Alumínio: 2.4mm (3/32) - 3.2 (1/8) - 4.0mm (5/32) - 4.8 mm (3/16)
- Aço: 2.4mm (3/32) - 3.2mm (1/8) - 4.0mm (5/32)
- Aço inoxidável: 2.4mm (3/32) - 3.2mm (1/8) - 4.0mm (5/32)

Dados técnicos:

Comprimento: 200mm

Curso máximo: 7mm

Curso efetivo de trabalho: 5-6mm

Peso: 500g


Para rebiteagem de peças de alumínio, metal, tubos, plástico, madeira.

Instruções de funcionamento:

Ajustar o curso de trabalho.

Mova a manga para exterior para poder aumentar o curso de trabalho e vice-versa.

Rodar a manga um círculo, o curso de trabalho de trabalho é alterado 1,25 mm.

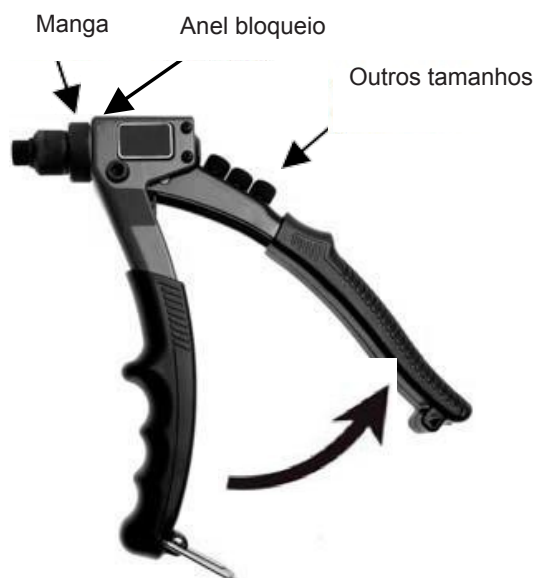

Ajuste o curso de trabalho apropriado para coincidir com o tamanho diferente do rebite na extremidade.

Nota: Quando ajustar o curso de trabalho há 1-2mm de folga, para o maxilar poder agarrar o rebite. Geralmente o curso de trabalho eficaz é de aproximadamente 4,5mm.

Abra as pegas, coloque um rebite na extremidade.

Se o rebite puder ser facilmente colocado e a mandíbula pode agarrar firmemente o rebite quando este fechar ligeiramente o punho, o curso de trabalho está correto.

Abra as pegas, coloque um rebite na extremidade correspondente. Se o rebite puder ser facilmente colocado e a mandíbula poder agarrar firmemente o rebite e este fechar ligeiramente o punho, o curso de trabalho está certo.



Se o rebite não puder ser facilmente colocado na extremidade, deve girar a manga por 1/4 ou 1/2, não pare até colocar rebite na extremidade. Então, gire o anel de bloqueio para este ficar fixado.

Funcionamento:

