

JOGO 39PCS SACAR/ROLAMENTOS 62/66/72/85MM
REF.: 6316



Aviso

- Certifique-se sempre de que o parafuso de força roscado da ferramenta está lubrificado com massa lubrificante adequada para suportar cargas elevadas e que a rosca está limpa e sem detritos. Recomendamos a utilização de massa lubrificante de bissulfureto de molibdénio, massa lubrificante preta ou massa lubrificante para juntas CV.
- A utilização de ferramentas elétricas para apertar o parafuso de aperto anulará a garantia.
- Ler e seguir sempre as instruções do fabricante.
- Usar sempre luvas, óculos de proteção e botas de segurança.
- Aperte sempre os componentes de acordo com as definições de torque recomendadas pelos fabricantes.
- A limpeza é essencial, qualquer sujidade ou detritos deixados no interior da caixa do cubo podem impedir que o rolamento assente corretamente e causar uma falha prematura.
- Limpe sempre a área da parte de trás do cubo antes de retirar o rolamento para evitar que a sujidade e os detritos danifiquem a caixa e encravar a rosca do casquilho/parafuso de força do extrator.
- O kit utiliza um design de rolamento de parafuso de força aberta para permitir uma limpeza fácil. Assegurar que o rolamento é mantido limpo e sem sujidade e detritos. Lubrificar com óleo fino.
- A utilização deste kit requer a desmontagem parcial do sistema de travagem e dos veios de transmissão do veículo, pelo que é necessário consultar sempre as instruções do fabricante.
- A Kroftools não pode ser responsabilizada por qualquer dano ou ferimento à propriedade ou pessoa, seja qual for a causa.

Rolamento de roda | Removedor de cubo | Instalador | VAG

Os rolamentos de rodas da segunda geração consistem numa unidade de rolamento de roda e flange de comando que não podem ser separados. Se for necessário substituir este tipo de rolamento tem de ser removido completo e uma unidade nova instalada completa com uma flange de comando nova. Para garantir que os rolamentos novos não são sobrecarregados durante a instalação, é importante que se utilizem as ferramentas certas na instalação das unidades de rolamentos/flange .

Este kit foi especificamente, desenvolvido, para adaptação, aos rolamentos GEN 2 (2.^a geração), que equipam os veículos indicados abaixo.

Utilizando anilhas de meias-luas de inserção, o prato de tração que, as cargas de inserção são aplicadas apenas no anel exterior do rolamento.

Os rolamentos de rodas da 2.^a geração são fornecidos e instalados como uma unidade completa do rolamento e flange de suporte integral. Consequentemente, as unidades de rolamento da 2.^a geração não podem ser instaladas da mesma forma que um rolamento de roda convencional. Se comprimido por prensa desta forma, a carga aplicada à pista interior irá danificar: o rolamento e causar desgaste prematuro.

Antes de iniciar a remoção do rolamento, remover o sensor ABS, uma vez que este pode ser danificado no processo.

Tenha cuidado para garantir que o anel de bloqueio do rolamento não é danificado durante a montagem dos rolamentos novos. Se o anel de bloqueio for danificado, o rolamento, pode mover-se e sair do cubo, provocando desgaste prematuro do rolamento.

Aplicações

Para montagem de rolamentos da 2.^a geração de 62 mm, 66 mm, 72 mm e 85 mm de diâmetro:


Marca	Modelo	Especificação	Roda	Ano	Tamanho
Audi	A2	Rolamento de estilo Gen II na traseira	Traseira	1999-05	62mm
Volkswagen	Lupo	Rolamento de estilo Gen II na traseira	Traseira	1999-05	62mm
Seat	Arosa	Rolamento de estilo Gen II na traseira	Traseira	1999-05	62mm
Seat	Cordoba	Rolamento de estilo Gen II na traseira	Traseira	1999-05	62mm
Seat	Ibiza	Rolamento de estilo Gen II na traseira	Traseira	1999-05	62mm
Volkswagen	Polo	6N2 chassis MkIII com face lift	Frente	2000-02	66mm
Volkswagen	Fox	Sem direção assistida	Frente		66mm
Audi	A2	Com direção assistida	Frente	2000-	72mm
Seat	Ibiza	Com direção assistida	Frente	2002-	72mm
Škoda	Roomster	Com direção assistida	Frente		72mm
Volkswagen	Fox	Com direção assistida	Frente	2005-	72mm
Volkswagen	Polo	Com direção assistida	Frente	2002-	72mm
Volkswagen	Multivan		Frente		85mm
Volkswagen	T6		Frente		85mm
Volkswagen	Touareg		Frente		85mm
Volkswagen	Transporter		Frente		85mm

Instruções - Montagem

Utilize abraçadeiras douradas e o casquilho do extrator para remover o rolamento.

Utilize abraçadeiras prateadas e o casquilho do extrator para instalar.

Certifique-se de que as cavilhas de carga estão corretamente localizadas nos orifícios da placa de pressão e através da flange de comando.

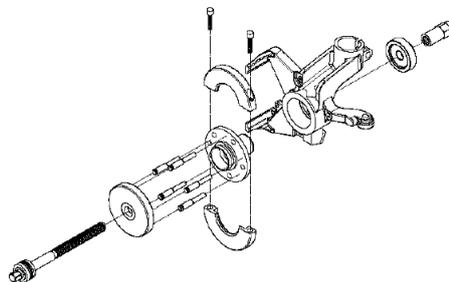

Instruções - Remoção

Utilize abraçadeiras douradas e o casquilho do extrator para remover o rolamento.

Utilize abraçadeiras prateadas e o casquilho do extrator para instalar.

Certifique-se de que as cavilhas de carga estão corretamente localizadas nos orifícios da placa de pressão e através da flange de comando.

