

FERRAMENTA FIXAÇÃO AMORTECEDOR VAG 1.8/2.0 TFSI/TSI REF.: 6345



Geral

Especialmente projetado para ajustar a roda dentada da corrente de distribuição, enquanto instala ou remove o amortecedor nos motores VAG 1.8 / 2.0 TFSi / TSi EA888.

Aplicações: Audi, Seat, Skoda, VW D A

Código OEM: T10531

Composição:

- T10531/1 Ferramenta para suporte amortecedor
- T10531/3 Adaptador para segurar o carreto da cambota
- T10531/2 Ferramenta fixação carreto da cambota
- T10531/4 Porca ferramenta fixação da roda dentada da cambota

Avisos segurança

Tenha em atenção trabalhar em motores quentes risco de queimadura!

Cuidado ao trabalhar em motores em funcionamento. Roupas largas, ferramentas e outras partes que possam ficar presas em partes móveis do motor e causar sérios danos.

Remova a chave da ignição antes das reparações do motor para que este não inicie acidentalmente.

Este manual é apenas para consultar não substitua o do fabricante. Consulte sempre o manual do fabricante pois tem informação específica, tais como aperto, montagem e desmontagens etc.

Mantenha todas as roscas lubrificadas com massa adequada.

Danos nas roscas devido ao uso incorreto ou sobrecarga não podem ser cobertos pela garantia.

Instruções

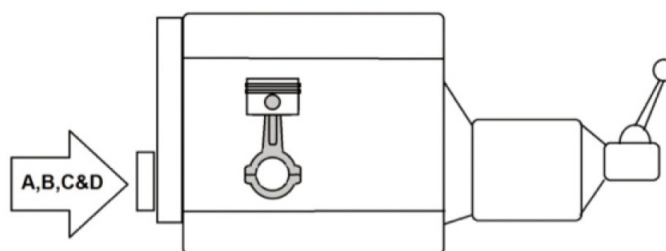
Ligue o motor para TDC no cilindro nº1

Segurando a polia da cambota com a ferramenta de fixação adequada desaperte o parafuso de fixação do amortecedor de vibração por 180° (1/2 volta).

Remova os 2 parafusos de fixação da tampa dianteira do motor, conforme identificado nas instruções para ferramenta de fixação do amortecedor de vibração (A).

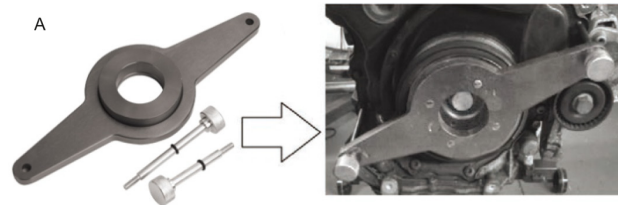
Nas instruções do VAG OEM exigem que esses parafusos sejam substituídos com novos parafusos.

AVISO: Não remova o parafuso sem colocar o componente A no lugar como descrito abaixo.

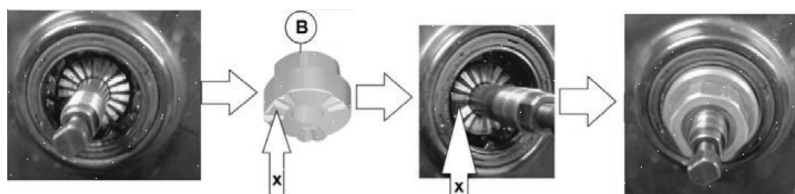


A - Ferramenta de fixação do amortecedor de vibração

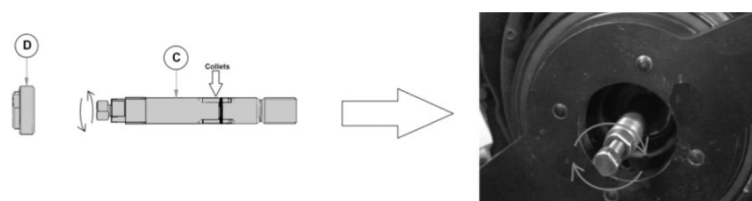
Depois de desapertar o parafuso de fixação do amortecedor de vibração do virabrequim em 180°, encaixe os componentes A sobre o amortecedor de vibração conforme mostrado e aperte os 2 parafusos de fixação uniformemente de modo que a ferramenta de fixação assente perfeitamente na polia. Aperte os parafusos de fixação com a mão. Assim que o componente A estiver instalado, o parafuso de fixação do amortecedor pode ser removido.

**B - Adaptador da ferramenta de fixação do carroto da cambota**

Ajuste o componente B como mostrado, certifique-se de que o dente maior no componente D corresponde com o dente maior no carroto da cambota conforme mostrado por X.

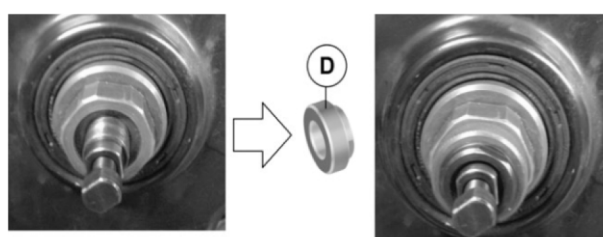
**C - Ferramenta de fixação da roda dentada do virabrequim**

Desaperto o parafuso da extremidade do componente C para que os componentes da pinça bipartida estejam totalmente retraídos e insira o conjunto na extremidade da cambota e aparafuseie o máximo que puder. Gire o parafuso da extremidade no sentido horário para que os componentes da pinça bipartida de C expandam e prendam a roda dentada da cambota dentro do motor. Agora o componente A pode ser removido com o amortecedor de vibração.

**D - Porca da ferramenta de fixação do carroto da cambota**

Coloque a porca da ferramenta de fixação D e aperte. Se necessário, a cambota pode girar com segurança girando a porca maior D.

Rode o motor apenas com as velas removidas.



Aplicações:

Variante		Código de motor	
TFSI	1.8	2.0	COND
FlexFuel	BZB	CAWB	CJXA
Hybrid	CDAA	CCZA	CJXE
TFSI FSI	BPU	CBFA	CJXH
TFSI MPI	BYT	CCTA	CHHB
S	CABA	CONB	CHHA
TSI Freetrack	CABB	CDNC	CULA
TSI	CDHA	CFKA	DEDA
TFSI FR	CDHB	CHJA	CAWA
Cupra	CABD	CCZC	CCZD
VRS	DAJB	CPSA	CJKA
RS	CUSA	CESA	CJKB
TFSI 300	CJSB	CETA	CFPA
GSR	CJEB	CNCD	CPLA
GTI FSI	CJEE	CYRB	
TFSI Ultra	CJED	CYRC	
TSI FR	CYGA	CNCE	
X-PERIENCE	DAJA	CYNB	
GTi	CDAB	CYPA	
	CJSC	CULB	
	CGYA	CULC	
		CNCB	
		CWZA	
		CUXF	
		CJXC	
		CJXB	
		CJXG	
		CHHC	
		CCZB	

Aplicações:

Fabricante	Modelo	Ano
Seat	Altea	2006 - 2015
	Exeo	2010 - 2013
	biza	2015 - 2017
	Leon	2007 - 2017
	Toledo	2007 - 2017
Skoda	Octavia	2007 - 2017
	Superb	2008 - 2017
	Yeti	2009 - 2015
Audi	A1	2015 - 2017
	A3	2007 - 2017
	A4	2007 - 2017
	A5	2007 - 2017
	A6	2012 - 2017
	A7	2014 - 2017
	A8	2012 - 2014
	Q3	2011 - 2017
	Q5	2008 - 2017
	TT	2008 - 2017
	Q7	2015 - 2017
	S1	2014 - 2017
	S3	2013 - 2017
Volkswagen	Passat	2007 - 2017
	Scirocco	2008 - 2017
	Sharan	2011 - 2017
	Tiguan	2007 - 2016
	Transporter T5	2011 - 2015
	Transporter T6	2015 - 2017
	Amarok	2010 - 2016
	Beetle	2013 - 2017
	CC	2012 - 2015
	Eos	2008 - 2015
	Polo	2014 - 2017
	Touran	2015 - 2017
	Gol!	2007 - 2017