

ENDOSCÓPIO WI-FI 5M HD REF.: 6190



Manual

Este manual de instruções permite que você trabalhe em segurança com a câmara do endoscópio wifi.

Guarde este manual.

Manutenção

Este manual de instruções permite que você trabalhe com segurança com a câmara do endoscópio wifi. Guarde este manual para sua informação. A garantia é anulada por qualquer dano causado por não seguir este manual.

Armazenamento e transporte

Transporte inadequado pode danificar o dispositivo. Transporte sempre este dispositivo na caixa fornecida para evitar danos.

Informações sobre descarte

O equipamento eletrônico não pertence ao lixo doméstico, mas deve ser descartado de acordo com as disposições legais aplicáveis.

Descrição do produto

Esta nova câmara endoscópio wifi é um sistema de câmara portátil, multifuncional e portátil com uma câmara USB intercambiável. O poderoso módulo sem fio fornece uma conexão wifi estável. Os usuários podem ver os vídeos em iPhones, iPads, dispositivos Android e PCs, além de capturar imagens e gravar vídeos com o aplicativo incluído.

Aplicações

Essa ferramenta é a solução econômica para:

- Reparo e manutenção automotiva / diesel
- Inspeção de uma área ou equipamento de difícil acesso
- Encanamento, construção, restauração
- educação científica

Este aparelho não foi projetado para uso médico ou inspeção pessoal.

Segurança

- Mantenha o dispositivo seco, limpo, livre de óleo, água, gás ou outros materiais capazes de causar corrosão.
- Este dispositivo não foi projetado para ser usado por pessoas com habilidades físicas e sensoriais ou mentais limitadas.
- Mantenha espectadores e crianças afastados enquanto estiver operando a ferramenta.
- Mantenha a posição e o equilíbrio adequados o tempo todo.

Funções



Download da APP

A. Para Android

1. Pesquise “inskam” na loja do Google Play
2. Faça o download em www.inskam.com/download/inskam1.apk

B. Para IOS

1. Procure por “inskam” na loja de aplicativos da Apple para instalar o aplicativo.

Passos para utilização

PASSO 1

Conecte a câmara ao micro USB

ÉTAPE 2

Pressione o botão ligar / desligar uma vez para ligar o dispositivo
(verifique se a bateria está carregada)


PASSO 3

Insira as configurações de wifi no seu telefone e conecte-o a inskam_XXXXXX
Senha: 12345678

PASSO 4

Abra o aplicativo para ver no seu telefone e poder usar.

Executar a aplicação

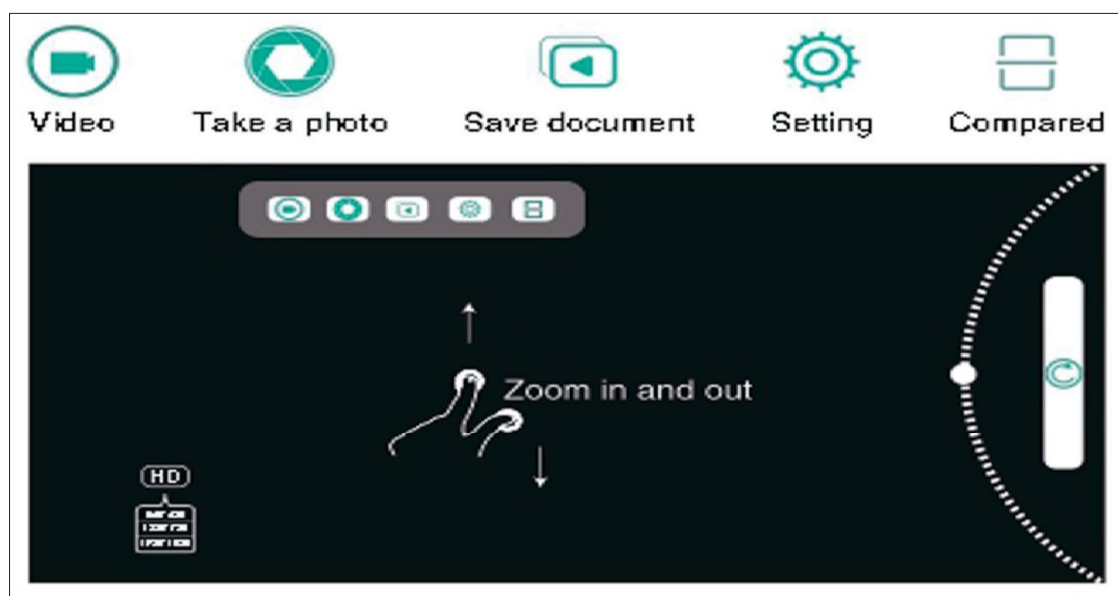

Utilizando no PC

Não ligue através do wifi.

1. Via PC, conecte usando o cabo usb ao micro usb F



No MacBook OS, use “Photo Booth”

“Fast Time Player” “VLC (VideoLan Client)”

Para usuários do Windows, faça o download do software através do link www.inskam.com/download/camera.zip

Abra a câmera inteligente e conecte o endoscópio



Carregue a bateria

Use apenas o carregador original: saída de 5V 500 mA (ou 1A). Se você não souber a voltagem e a corrente do seu carregador, use o cabo USB para carregar o dispositivo no seu computador. A câmera carrega 100% em aproximadamente 70 minutos usando o carregador de 5V 500 mA. O LED azul acende durante o carregamento e apaga quando totalmente carregado.

Dados técnicos

Descrição	Dados
Rede padrão	IEEE 802.11 b/ g/ nn
Antena	Antena IPEX incorporada
Frequência de funcionamento	2,4 Ghz.
Velocidade de dados	Até 150 Mbps
Câmara	Tipo USB intercambiável
Sensor de imagem	CMOS
Fonte de luz da câmara	LED ajustável
Temperatura de funcionamento	32° à 113° F (0° à 45° C)
Tipo de bateria	LED ajustável
Duração da bateria	70 minutos
Duração da bateria	DC 5V 500mA