


EXTRATOR POLIAS UNIVERSAL REF.: 7165



Aplicação:

- Projetado para ajudar a remover a árvore de cames e a polia e as rodas dentadas da cambota.
- Ideal para uso em espaços apertados.
- Projetado para permitir o uso de 2 e 3 pernas.
- Disco do extrator numerado para permitir a identificação e fácil posição da pernas

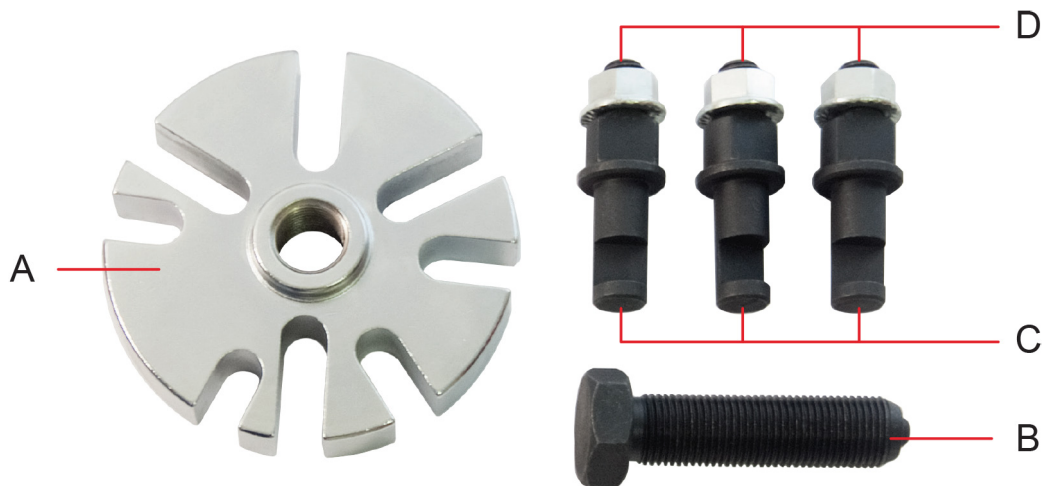

Peças	Descrição
A	Disco ponte extractor
B	Parafuso de força extração
C	3x Pernas de extração
D	3x Porcas de fixação da perna do extractor

Instruções de uso:

1. Identifique quantas pernas são necessárias para extrair a pólia / roda dentada. Sempre que possível use as 3 pernas para espalhar a força e ajudar a melhorar a centralização do extrator.
2. Teste encaixar uma perna na polia para garantir que esta se ajusta corretamente.
3. O disco do extrator tem gravado uns números. Esses números indicam quais slots usar de acordo com o número de slots ou furos que estão disponíveis para o extrator a ser anexado. Veja a Fig. 1.

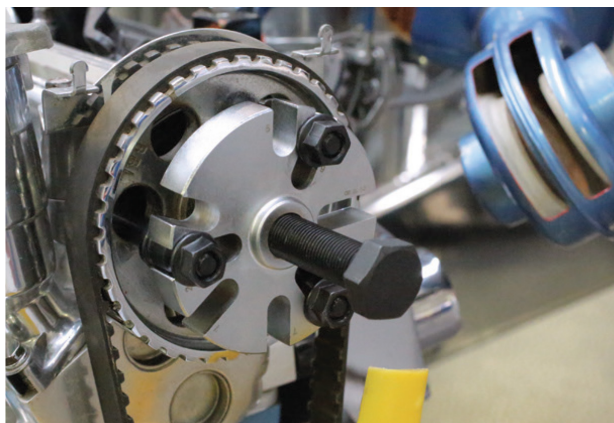


Fig. 1

4. Monte o extrator na polia como mostrado na Fig. 2
5. Certifique-se de que o parafuso de força do extrator esteja bem lubrificado com massa molibdênio de dissulfureto.
6. Certifique-se de que a extremidade da esfera do parafuso de força está empurrando sobre uma superfície plana, se o eixo da polia tiver um furo central, então remova o parafuso de fixação central para garantir que o parafuso de força está empurrando sobre uma superfície plana como mostrado na Fig. 2.
7. Certifique-se de que as pernas são apertadas completamente quando estão em posição.
8. Aplique a carga gradualmente garantindo que o extrator permanece centralizado.

