



ELEVADOR RODA ELÉTRICO 65KG REF.: 9023



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 9023

Description: ELECTRIC WHEEL LIFTER 65KGS

Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Machinery Directive: 2006/42/EC

EN ISO 3691-5 Industrial trucks. Safety requirements and verification.

IssueDate: 05/03/2025

José Bárbara
CEO

Conteúdo

I. Precauções de segurança.....	5
II. Transporte e armazenamento	5
III. Especificações técnicas	5
IV. Painel de Controlo e Funções	5
V. Aparência geral.....	6
VI. Instrução de funcionamento.....	6
VII. Resolução de problemas	7

I. Precauções de segurança



Aviso

1. Não expor o elevador de rodas à chuva ou ambiente húmido de modo a não causar fogo ou choque eléctrico.
2. Durante a manutenção ou reparação, a alimentação eléctrica deve ser desconectada.
3. Não utilizar o equipamento enquanto estiver a carregar.
4. Contactar o distribuidor regional ou o fabricante para manutenção.
5. Quando em uso, nenhuma pessoa deve estar debaixo da plataforma de trabalho em caso de perigo.
6. Não levantar qualquer pneu ou outro artigo para além da capacidade de elevação do equipamento.
7. Baixe o elevador para a posição mais baixa, retire a roda e desligue a corrente se não for para usar durante muito tempo ou passar a noite.
8. A voltagem padrão é 220V.

II. Transporte e Armazenamento

O equipamento é embalado e transportado em caixas de cartão.

Seguir as instruções na caixa de cartão para empilhar o equipamento.


Manter afastado da chuva e humidade durante o transporte e armazenamento.

III. Especificação Técnica


Máx. Peso de elevação	65Kg
Altura de elevação	0~1.2m
Tempo de elevação	12~16s
Potência motor	200W
Tensão do motor	24V
Ciclos de trabalho com bateria carregada	150~200 Cycles
Tensão de carregamento	AC 110V-220V 50Hz/60Hz
Dimensão da embalagem	1640*370*450mm

IV. Painel de Controlo e Funções

- 1 Indicador de limite superior
- 2 Indicador de limite inferior
- 3 Botão de subida
- 4 Botão de descida
- 5 Indicador de carga
- 6 Indicador do nível da bateria
- 7 Indicador de funcionamento

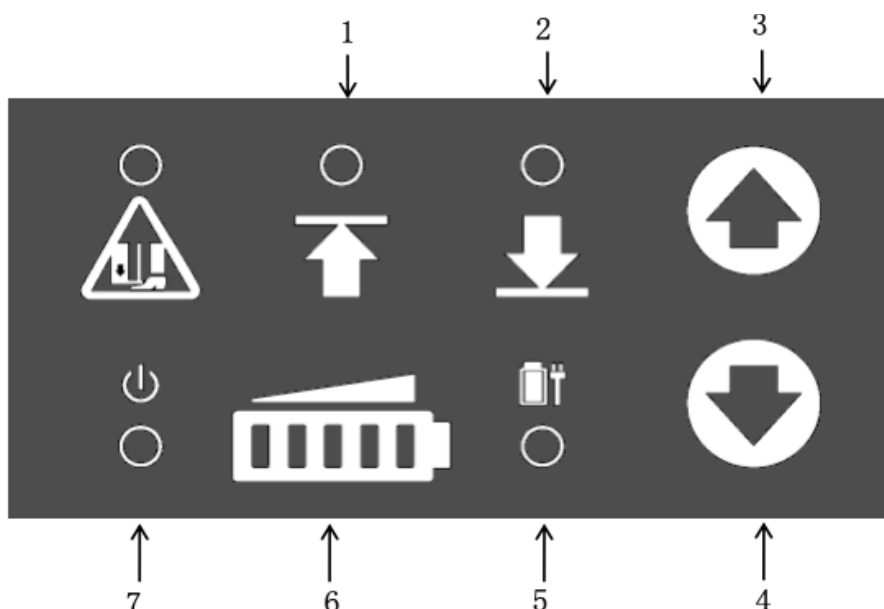

V. Aparência geral

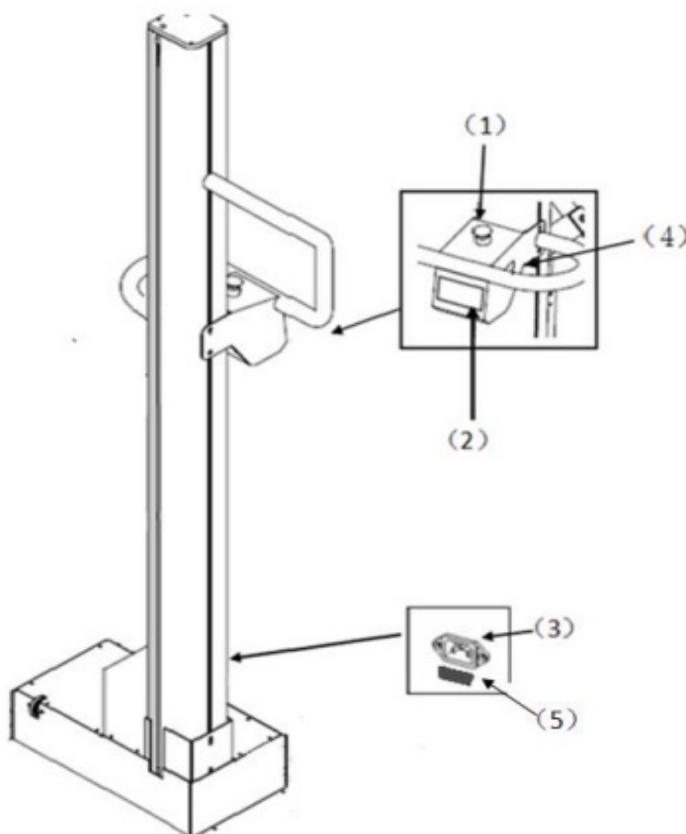

- (1) Botão de Interrupção
- (2) Painel de controlo
- (3) Suporte de bateria de carregamento
- (4) Interruptor de alimentação (opcional)
- (5) Fusível

VI. Instrução de funcionamento

1. Funcionamento

Ligar o interruptor de alimentação, o indicador de funcionamento no painel de controlo pisca e o

elevador começa a funcionar.



Levantar a roda: Coloque a roda no garfo dianteiro do elevador e prenda-o. Manter o botão  premido até atingir a posição requerida. Desaperte o botão. (Suba o botão para cima e a roda irá subir a uma velocidade baixa). Ao atingir a posição limite superior, o indicador superior  é iluminado com um aviso sonoro e o elevador para.

Baixar a roda: Coloque a roda no garfo dianteiro do elevador e prendao. Segurar o botão  para baixar a roda até à posição desejada. Ao atingir a posição limite mais baixa, o indicador  é iluminado com um aviso sonoro e o elevador para.

2. Carregamento

Quando o nível da bateria mostrado no painel de controlo é inferior a 20%, o indicador pisca e o elevador deve ser carregado. Ligar o elevador com corrente alternada. O indicador de carga no painel de controlo está iluminado.

Carregamento...4 a 5 horas mais tarde, o indicador está desligado, o que significa que o carregamento está terminado.

Desligar o interruptor de alimentação na parte inferior e desligar a corrente alternada.

Nota: O equipamento não funciona durante o carregamento.

VII. Resolução de problemas

1. O equipamento não funciona quando reiniciado após muito tempo sem ser utilizado.

Solução: Verificar se o nível da bateria está baixo e carregar o equipamento.

2. Ao ligar a corrente alternada e a carga, o indicador de carga não está iluminado.

Solução: Desligar a corrente alternada. Verificar se os fusíveis da tomada de alimentação estão queimados. Em caso afirmativo, substituir os fusíveis.

3. Após a instalação, o equipamento não funciona quando ligado.

Solução: Verificar se a ficha está bem ligada.

4. O equipamento deixa subitamente de funcionar.

Solução: Verificar o fusível dentro do porta-fusíveis. Substituir os fusíveis se estiverem queimados..

Dimensões de embalagem:

	Estrutura
Embalagem	Madeira
Volumes	1/1
Comprimento	1,67
Largura	0,55
Altura	0,46
Metros Cúbicos	0,42251
Peso Líquido (Kg)	70
Peso Bruto (Kg)	92