

# **KIT PARA EMBRAIAGENS AUTO-AJUSTÁVEIS (3 E 4 ORIFÍCIOS)**

**ITEM Nº: AN010186B**

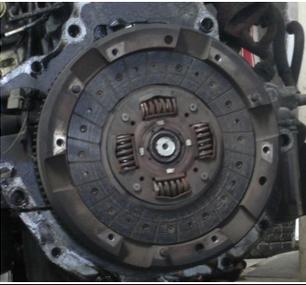


\*Adequado para a maior parte das embraiagens auto-ajustáveis SAC (3 e 4 orifícios) instaladas em veículos do GRUPO FIAT, VW-AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO, OPEL, RENAULT, etc.

\*Permite operações nas embraiagens equipadas com este dispositivo, de modo a evitar danos no sistema e a manter o anel adaptador na posição correta.

\*Vantagens:

- Pré-aperto do prato de pressão do disco durante a montagem e desmontagem, evitando a deformação da embraiagem.
- Alinhamento do disco da embraiagem com o rolamento motor ou com o prato de pressão do disco.

Descrição	Funcionamento	
<p><b>Mola</b></p> 	<p>Antes da remoção, aplicar uma pré-tensão no prato de pressão da embraiagem através do dispositivo de fixação. Para isto, desapertar os três parafusos de fixação e apertar os três parafusos roscados. Instalar a alavanca de pré-tensão nos parafusos roscados e fixá-los com as fêmeas roscadas. Apertar a barra de compressão ao dispositivo de fixação até a mola do diafragma atingir o batente limite. Apertar os restantes parafusos de fixação, retirar tensão à mola do diafragma e da alavanca de pré-tensão e retirar o prato de pressão da embraiagem.</p>	
<p><b>Prato centragem embraiagem</b></p> 	<p>Inserir a ferramenta de centragem e o prato da embraiagem em conjunto com uma tampa de centragem adequada no volante da direção.</p>	
<p><b>Instalação prato pressão</b></p> 	<p>Colocar o prato de pressão no volante e instalar o pré-tensor da embraiagem tal como durante a remoção. Aplicar tensão na mola do diafragma até ao limite e posicionar e apertar os respetivos parafusos de fixação. Aplicar pré-tensão no prato de pressão da embraiagem quando retirar e instalar (importante como um meio de evitar a deformação). Centrar o prato da embraiagem em relação ao rolamento guia ou ao prato de pressão. Mover para trás o anel de ajuste em conjunto com a ferramenta de ajuste.</p>	



**Pré-tensão na embraiagem  
(3 e 4 orifícios)**

